BLAUPUNKT

AUTORADIO


22366

Oslo RCC 24 7 643 787 010 7 643 787 013 Heilbronn RCC 24 7 643 788 010


3 D94 440 008 BN 06/94

Kundendienstschrift • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio

Oslo RCC 24

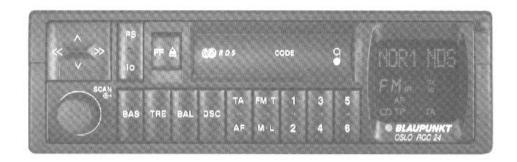

Heilbronn RCC 24

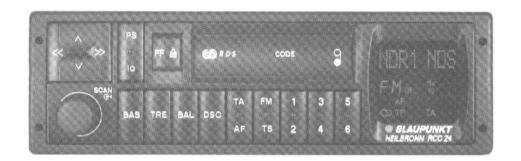



Inhaltsverzeichnis Bedienungshinweise 4 Belegung des Anschlußkästschens 5 Demontage 5+6 Oslo RCC 24 Hauptplatte PL20 (A9) 34+35;42+43;45+46 Heilbronn RCC 24 F Table des matières Table des matiéres2 Points de mesure et éléments de réglage Affectation des bornes du bloc de connexion......18 Oslo RCC 24 Maquette du poste Connector board PL7430 Maquette du poste Main board PL20 (A9) 34+35;42+43;45+46 Maquette du poste Main board PL20 (A10) 47-52 Heilbronn RCC 24 Maquette du poste Connector board PL7453 Maquette du poste FM board PL0654 Maquette du poste Key board PL42 57+64 Maquette du poste Main board PL20 55+56;65-68 Schema du poste 58-63

GB Table of Contents	
Table of contents	е
Measuring points and alignment elements (fold out page)	
Operating hints4	
Pinning of the Quick fit connector	
Disassembly	
Electrical alignment	
Dummy antenna	
IF programming9	
FM alignment and programmings	
AM alignment and programmings	
Technical Data	
Oslo RCC 24	
Connector board PL47	
AM board PL02	ps.
Key board PL42	
Main board PL20 (A9)	ike
Circuit diagramm	
FM board PL06	
Main board PL20 (A10)	
Heilbronn RCC 24	i.
Connector board PL47	
FM board PL06	
Key board PL42 57+64	io
Main board PL20	п
Circuit diagramm 58-63	
Main board PL20 (A10)	-
Spare part list	
E Tabla de materias Tabla de materias	
(página plegable)	
Istrucciones de manejo	
Connectores de la caja de conexión	
Desmontaje	
Alineamiento elétrico	
Antena artificial 21	
Programación de la FI	
Alineamiento FM y Programacións	
Alineamiento AM y Programacións	
Datos Técnicos 29	
Oslo RCC 24	
Connector board PL74 diseño del Aparato	
AM board PL02 diseño del Aparato	
Key board PL42 diseño del Aparato	
Main board PL20 (A9) diseño del Aparato 34+35;42+43;45+46	
Esquema del Aparato	
FM board PL06 diseño del Aparato44	
Main beand DLOC (A10) disess and Assess	
Main board PL20 (A10) diseño del Aparato	
Heilbronn RCC 24	
Heilbronn RCC 24 Connector board PL74 diseño del Aparato53	
Heilbronn RCC 24 Connector board PL74 diseño del Aparato 53 FM board PL06 diseño del Aparato 54	
Heilbronn RCC 24 Connector board PL74 diseño del Aparato53	

Main board PL20 (A10) diseño del Aparato 69-74

- Meßpunkte und Abgleichelemente
- (GB) Adjustment points and adjusting elements
- F Points de mesure et élém. de réglage
- E Puntos de medición y elem. de alineamiento

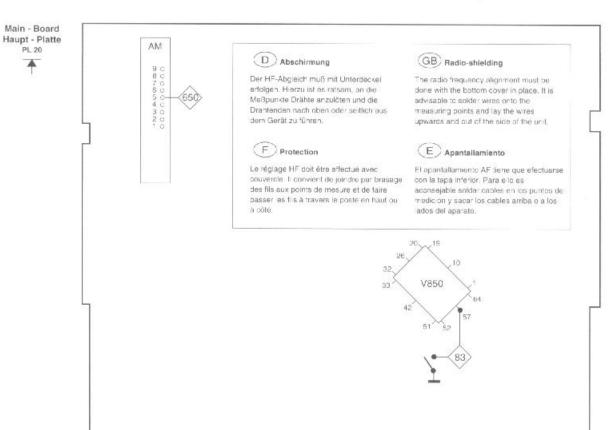

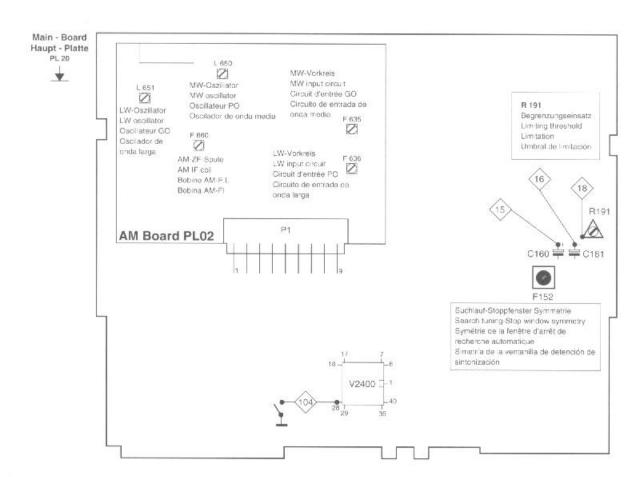

D Be

Für den Abe ten Frequer

- 1. Radio e Ein-/Au
- 2. Freque Taste (3 drücker
- 3. Freque
 Mit den
 gewüns
 50-kHzSchritte
 (Auslan
 Taste k
 Einzels
 sich sch
 Da bei l
 geachte

Anzeige Eingest, Fre

werden

4. Freque Die Star soll, mir geschal in der A

D Bedienungshinweise

Für den Abgleich ist es erforderlich, die Stationstasten mit bestimmten Frequenzen zu belegen:

1. Radio einschalten

Ein-/Ausschalter (1) drehen.

2. Frequenzbereich wählen

Taste (3) FM 1 (Inland), FM 1 -T, M / L (Ausland) entsprechend drücken.

3. Frequenz manuell einstellen

Mit den Tasten "<<" und ">>" der Suchlaufwippe (2) die gewünschte Frequenz einstellen. Der FM-Bereich wird in 50-kHz-Schritten abgestimmt. Der MW-Bereich wird in 9-kHz Schritten, der LW-Bereich wird in 1-kHz-Schritten abgestimmt (Auslandsversion).

Taste kurz drücken - Einstellung verändert sich in Einzelschritten. Taste dauernd drücken - Einstellung verändert sich schnell.

Da bei FM 50 kHz-Schritte nicht angezeigt werden, muß darauf geachtet werden, daß reguläre Kanalfrequenzen eingestellt werden:

Anzeige 94,9 >> 94,9 >> 95,0 >>95,0 MHz Eingest. Frequenz 94,90 94,95 95,0 MHz

4. Frequenz speichern

Die Stationstaste (4), auf die die Frequenz gespeichert werden soll, mind. 2 Sekunden drücken, bis der Sender stummgeschaltet wird. Nach dem Piep-Ton ist der Sender gespeichert, in der Anzeige erscheint die Nummer der Stationstaste.

GB Operating hints

In order to be able to perform the alignment, you must programme the station buttons with certain frequencies.

1. Switching the radio on

Turn the on/off knob (1).

2. Choosing the frequency range

Press the button (3) FM 1 (domestic), press button (3) FM 1 - T (Foreign countries).

3. Setting the frequency manually

Use ".<<, and ".>>" of the search tuning rocker switch (2) to adjust the desired frequency. The frequencies are spaced in 50 kHz steps on FM, 9 kHz steps on MW and 1 kHz steps on LW (export version).

Press button briefly to alter the frequency setting in single steps. Hold down the button to alter the frequency setting rapidly.


Since the display does not show the 50 kHz steps on FM, make sure to adjust the channel frequencies correctly:

Display 94,9 >> 94,9 >> 95,0 >>95,0 MHz
Adjusted frequency 94,90 94,95 95,0 95,05 MHz.


4. Storing the frequency

Hold the station button (4) on which you wish to store the frequency pressed down (for approx. 2 seconds) until the radio switches to audio mute. A beep sounds as soon as the station is stored. The display shows the number of the respective station button.

Oslo RCC 24

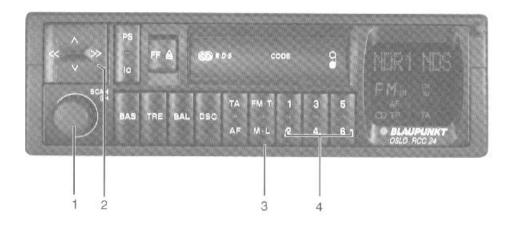


Heilbronn RCC 24

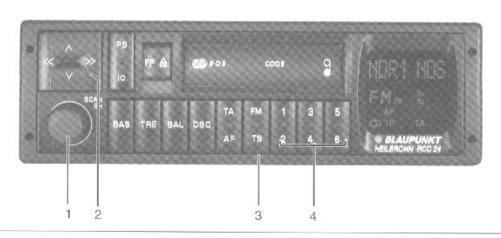

D Belegung des Anschlußkästchens GB Pinning of Quickfit connector

	II		III
1	NF hinten Rechts/AF Out (RR)	1	
2	NF Masse (hinten Rechts)/AF Ground (RR)	2	
3	NF vorne Rechts/AF Out (RF)	3	
4	NF Masse (vorn Rechts)/AF Ground (RF)	4	Dauerplus/Permanent plus
5	NF vorn Links/AF Out (LF)	5	Automatische Antenne/Power Antenna
6	NF Masse (vorn Links)/AF Ground (LF)	6	
7	NF hinten Links/AF Out (LR)	7	Betriebsplus/Positiv plus
8	NF Masse (hinten Links)/AF Ground (LR)	8	Betriebsmasse/Ground

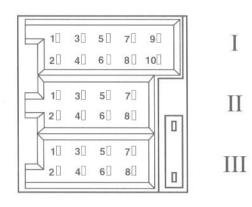

D Demontage

GB Disassembly

Demontageschritte Disassembly steps	Entfernen, entriegeln, abziehen Remove, unlock, disconnect	Bemerkungen Remarks	Fig.
Blendkappe (G), Facia (G)			
Schrauben (A) Screws (A)	abschrauben (Torx 20 mm) unscrew (Torx 20 mm)		1
Außenrahmen (B) Out frame (B)	abziehen remove		1
Potiknopf (C) Potentiometer Knob (C)	abziehen pull off	Bei Schwergängigkeit Zangenbacken einer Spitzzange mit weichem Material umwickeln und Knopf abziehen. If required, use taper-nose pliers (wrap jaws with soft cloth).	2
Schrauben (D) Screws (D)	abschrauben (Torx 6 mm) unscrew (Torx 6 mm)		2
DV1000, DV 1010 (E) DV1000, DV 1010 (E)	ablöten unsolder		2
Rastnasen (F) Lock- in hooks (F)	aushaken remove	an Ober - und Unterseite des Gerätes. at top- and bottom side of the set.	1,2
Blendenkappe (G) Facia (G)	abziehen pull off	Vorsichtig nach vorne ziehen. Carefully pull off towards the front.	1
Cassetten-Laufwerk (K), Ta	pe drive (K)		
Laufwerksschrauben (H) Tape drive screws (H)	abschrauben (Torx 6 mm) unscrew (Torx 6 mm)		1
Flachstecker (I) Connector (I)	vorsichtig abziehen carefully pull off		1
Cassetten-Laufwerk (K) Tape drive (K)	nach oben abheben lift tape drive upwards		1


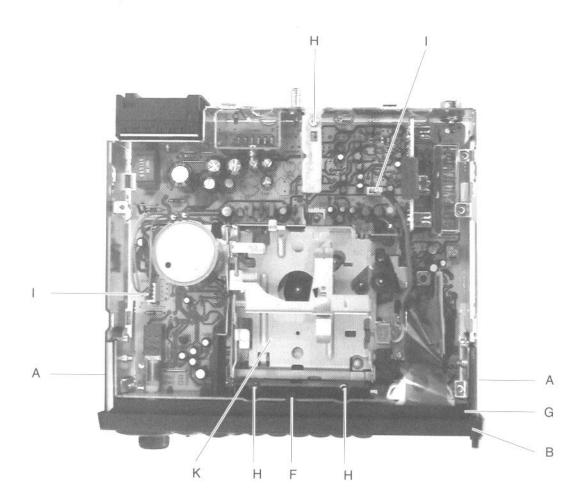


Fig. 2

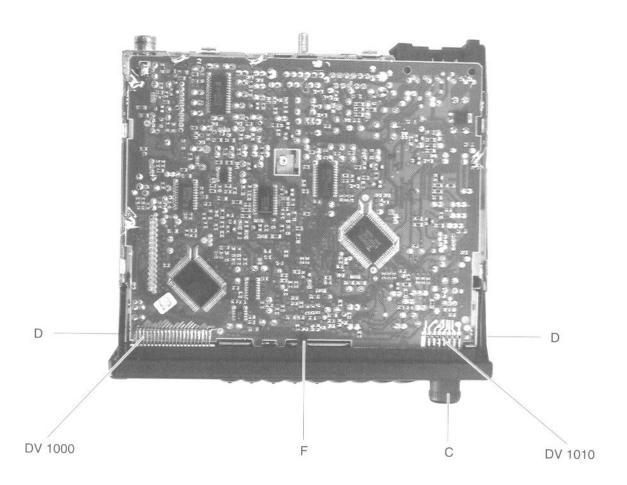

D Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Finstellarbeiten beschrieben.

Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

ZF-Programmierung

FM-Abgleich

AM-Abgleich und Suchlaufempfindlichkeit für AM (Auslandsversion).

Abgleichhinweise:

Der AM und FM - Abgleich muß durchgeführt werden, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden.

Das Gerät ist mit einem FM - Modul 8 638 302 645 und einem AM - Modul 8 638 302 981 bestückt. Beide Module sind komplett abgeglichen. Somit entfallen im Ersatzfall sämtliche Tunerspezifischen Abgleichvorgänge.

RDS-Prozessor: Nach dem Auswechseln des RDS-Prozessors V 2400 müssen alle Geräteparameter neu programmiert werden.

Meßsender-Pegelangaben

Die in der Abgleichanweisung aufgeführten Pegelwerte (E') sind die Werte an der unbelasteten Antennenanpaßschaltung.

Bei Verwendung der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) müssen am Meßsender die um die Verluste am Anschlußkabel (6 dB) und der Künstlichen Antenne (14 dB, nur bei AM) höheren Pegel (Y) eingestellt werden.

Beispiel FM:

Pegel am Antenneneingang E' = 30 dBμV

Meßsenderpegel Y = E'+V = 30 dB μ V + 6dB = 36 dB μ V

Beispiel AM:

Pegel am Antenneneingang E' = 30 dBμV

Meßsenderpegel Y = E^++V^+X = 30 dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V (siehe Abschnitt "Künstliche Antenne").

Künstliche Antenne (8 627 105 356)

Bei AM-Messungen muß das rote Kabel an der Künstlichen Antenne auf 0V gelegt werden, bei FM-Messungen auf +12V.

Folgende Ausstattung wird benötigt:

Netzgerät 12 V regelbar, 5 A

Meßsender

Hochohmiges Voltmeter; Ri > 10 M Ω ; (±20 mV)

Outputmeter

Oszilloskop:

Spannungsbereich: 5 mV bis 50 Volt pro

eilung.

Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Frequenzzähler

Schraubendreher / Abgleichstifte (keramisch)

Lötkolben

Vorbereitende Arbeiten

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

Klangeinstellung

Treble-/Bass-Einstellung: Mittelstellung

Stationstasten

Für den Abgleich müssen die Stationstasten auf folgende Frequenzen programmiert werden:

Taste	1	2	3	4	5	6
MW-KHz	531	855	900	558	1404	1602
LW-KHz	153	198	207	189	279	243
FM 1-MHz	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.

GB Electrical alignment

This section describes all of the necessary electrical alignment

The electrical alignment can be divided into:

IF programming

FM alignment

AM alignment and Search tuning sensitivity AM (Foreingn Countries)

Notes on alignment:

The AM and FM alignment must be performed if any components affecting the frequency are replaced or adjusted to different settings during repair work.

The unit incorporates the FM module 8 638 302 645 and the AM module 8 638 302 981. Both modules are completely aligned. Therefore, no tuner - specific alignments must be carried out when components have to be exchanged.

RDS processor: After the RDS processor V2400 has been replaced, all of the unit parameters must be programmed again.

Signal generator level values

The level values (E') listed in the alignment instructions are the values at the (unloaded) antenna input.

When using the dummy antenna (8 627 105 356), you must set higher levels (Y) at the signal generator to compensate for losses at the connection wire (6 dB) and the dummy antenna (14 dB, for AM only).

Example FM:

Level at antenna input E' = 30 dBμV

Signal generator level Y = E' + V = 30 dB μ V + 6 dB = 36 dB μ V

Example AM:

Level at antenna input E' = 30 dBμV

Signal generator level $Y = E' + V + X = 30 \text{ dB}\mu\text{V} + 6 \text{ dB} + 14 \text{ dB} = 50 \text{ dB}\mu\text{V}$ (refer to the section "Dummy antenna").

Dummy antenna (8 627 105 356)

For AM measurements, the red wire on the dummy antenna must be fed with 0 volts, for FM measurements, + 12 volts.

The following equipment is necessary:

Power supply unit 12 volts, adjustable, 5 A

Signal generator

Oscilloscope:

High resistance voltmeter Ri > 10 M Ω ; (± 20 mV)

Output meter

voltage range: 5 mV to 50 volts per centimetre frequency range: d.c. voltage to 30 MHz

Probes 10:1 and 1:1 Frequency counter

Screwdriver / adjusting pins (ceramic)

Soldering iron

Preparation work

Before you can perform the electrical alignment, you must make certain preparations:

Audio setting

Treble/bass setting: medium setting

Station buttons

The station buttons must be programmed with the following frequencies for the alignment:

Button	1	2	3	4	5	6
AM / MW-KHz	531	855	900	558	1404	1602
AM / LW-KHz	153	198	207	189	279	243
FM 1-MHz	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

Loudspeaker connections

The loudspeaker output must be terminated with 4 Ω .

D Künstliche Antenne

E' - Beispiele bei FM und AM

E' = Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in dBμV

= Meßsendereinstellung in dBμV oder μV

V = Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel (Leistungsanpassung)

X = Bedämpfung durch künstliche Antenne

GB Dummy antenna

E' - examples for FM and AM

 $E' = reference point (unloaded antenna plug) in dB<math>\mu$ V


= adjustment of signal generator in dBμV or μV

= attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption)

X = attenuation due to dummy antenna

Meßsender/signal generator: Meguro, Leader

AM:

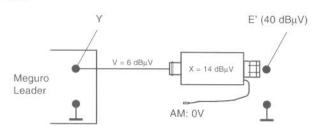


= V + X + E'

 $=6 dB\mu V + 14 dB\mu V + 40 dB\mu V$

 $= 60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \text{ mV}$

FM:

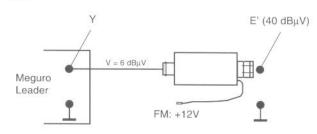


= V + E'

 $= 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$

 $= 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \,\mu\text{V}$

Meßsender/signal generator: Neuwirth



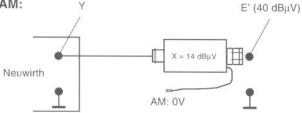

= X + E'


 $= 14 dB\mu V + 40 dB\mu V$

 $= 54 \text{ dB}_{\mu}\text{V} (54 \text{ dB}_{\mu}\text{V} = 501)$

 $= 500 \mu V$

V ist beim Neuwirth-Meßsender auf der μV-Skala berücksichtigt.



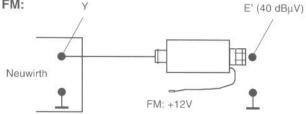

= E'

 $=~40~dB\mu V=100~\mu V$

For the Neuwirth signal generator V has been taken into consideration on the µV-adjustment scale.

Künstl. Antenne: 8 627 105 356

Dummy antenna: 8 627 105 356

dB- Umrechnungstabelle

dB Conversion table

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 5 1 2	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912

D ZF-Programmierung

Beim FM-Abgleich muß das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf +12V gelegt werden.

Mit diesem Abgleich wird die gültige Zwischenfrequenz für das RPL-Filter festgelegt.

itgesteckt werden.
FM
MP 83, MP 18, MP 104
Wippe (<<, >>)
Wechselspannungs-Minimum
Oszilloskop,
Gleichspannungsvoltmeter
Meßsender
$f = 95,0 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
Hub = 75 kHz

- 1. Einsteller R 191 zu Beginn des Abgleiches auf Mittelstellung oder auf einen Erfahrungswert einstellen.
- 2. Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen.
- 3. Das Gerät auf 95,0 MHz (Stationstaste 1) abstimmen.
- Oszilloskop an Meßpunkt MP 18 anschließen.

Signaleingang Antennenbuchse

- 5. HF-Spannung am Meßsender so einstellen, daß die Feldstärkespannung an MP 18 ca. 1,7 V beträgt.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden. Die Handsuchlauf-Wippe wird auf 12,5 kHz-Schritte festgelegt.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 1.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

- 7. Mit der Wippe (<<, >>) auf Wechselspannungs-Minimum am Oszilloskop abstimmen.
- Der so ermittelte Wert wird als ZF-Ist-Frequenz abgespeichert, hierzu MP 104 (V 2400, Pin 28) einmal mit Masse verbinden.

Im Anschluß an die Programmierung wird die S-Spannungssymmetrie kontrolliert.

Dazu wird mit F152 (Phasenschieberkreis) zwischen den Meßpunkten MP 15 (V 152, Pin 8) und MP 16 (V 152, Pin 9) auf S-Spannungs-Nulldurchgang abgeglichen. Damit ist die Suchlauf-Stopp-Mittenfrequenz festgelegt.

Betriebsart	FM
Meßpunkte	MP 15, MP 16
Abgleichelement	
Spezifikation	S-Spannungs-Nulldurchgang
Meßgerät	Voltmeter
Signalquelle	
	f = 95,0 MHz
	$Hub = 0 \text{ kHz}, \text{ E}' = 40 \text{ dB}\mu\text{V}$
Signaleingang	Antennenbuchse

- 1. Meßsendersignal in Antenneneingang einspeisen.
- 2. Das Gerät auf 95,0 MHz (Stationstaste 1) abstimmen.
- Das Voltmeter mit dem PLuspol an MP 15 und mit dem Minuspol an MP 16 anschließen.
- Mit dem Filter F 152 zwischen MP 15 und MP16 eine Gleichspannug von 0 Volt einstellen.
- Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

SET) oder SET(.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden. Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet.

(GB) IF programming

During the FM alignment, the red wire from the dummy antenna (8 627 105 356) must be fed with 12 volts.

This alignment is used to finally define the intermediate frequency valid for the RPL filter.

Attach the bottom cover again prior to the alignment.

Operating mode FM Measuring point MP 83, MP 18, MP 104 Alignment element rocker switch (<<, >>) Specification a.c. voltage minimum Measuring instrument oscilloscope DC Voltmeter

Signal source signal generator $f = 95.0 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$ frequency deviation = 75 kHz,

Signal input antenna plug

- 1. Prior to the alignment, set the R 191 trimmer according to experience or to center postion.
- Feed the signal from the generator into the antenna input.
- Align the unit to 95.0 MHz (station button 1).
- Connect an oscilloscope to MP 18.
- Use the RF control of the signal generator to adjust the RF signal such that a voltage of 1.7 volts applies at MP 18.
- 6. Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds. The manual search rocker switch is set to a spacing of 12.5 kHz.

After the first connection to ground, the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be preset is displayed:

SET 1.*

The pre-set value is stored.

- Use the rocker switch << or >> to adjust the oscilloscope to AC minimum.
- The determined value is stored as actual IF frequency by connecting MP 104 (V 2400, pin 28) to ground once.

After the programming, check the search tuning voltage symmetry. For this purpose, use F 152 (phase shifter circuit) to align the search voltage zero crossing across MP 15 (V 152, pin 8) and MP 16 (V 152, Pin 9). This defines the center frequency of the search tuning detention.

Operating mode	FM
Measuring point	MP 15, MP 16
Alignment element	
Specification	Zero crossing of search tuning voltage.
Measuring instrument	voltmeter
Signal source	signal generator
	f = 95.0 MHz, freq. deviation = 0 kHz,
	$E' = 40 dB\mu V$
Signal input	antenna plug

- 1. Feed the signal from the generator into the antenna input.
- Align the unit to 95.0 MHz (station button 1).
- Connect plus pole of the voltmeter to MP 15 and minus pole to
- Use the Filter F 152 to adjust a DC voltage of 0 volts between measuring points MP 15 and MP 16.
- If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated.

If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to "HIGH".

D FM-Abgleich

Beim FM-Abgleich und den -Programmierungen muß das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf +12V gelegt werden.

Begrenzungseinsatz

Betriebsart	FM
Meßpunkt	
Abgleichelement	R 191
Spezifikation	
Meßgeräte	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender
	$f = 95,0 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	Hub = 22,5 kHz,
	$E' = 60 dB\mu V / 8 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse

- 1. Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen.
- 2. Das Gerät mit dem Sendersuchlauf fangen lassen.
- Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf ca 1,4 V NF einstellen.
- Meßsendersignal E´ auf 8 dBμV verringern.
- Mit R 191 die NF am Lautsprecherausgang auf 7 dB ± 1 dB einstellen.

Suchlaufempfindlichkeit

Betriebsart	FM
Meßpunkte	
Abgleichelemente	Stationstasten 2, 3
Spezifikation	$lo = 40 dB\mu V$, $dx = 20 dB\mu V$
Signalquelle	Meßsender
	f = 95,0 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
	$E' = 40, 20 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse

lo-Programmierung:

- Den Meßsender auf 95,0 MHz einstellen, Pegel E' = 40 dBμV.
- 2. Stationstaste 2 und Taste lo drücken.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 2.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

dx-Programmierung:

- 1. Den Meßsender auf 95,0 MHz einstellen, Pegel E' = 20 dB μ V.
- 2. Stationstaste 3 und Taste dx drücken
- Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

 Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

SET) oder SET(.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden.

Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet.

GB FM-Alignment

During the FM alignment, the red wire from the dummy antenna (8 627 105 356) must be fed with 12 volts.

Limiting threshold

Operating mode	FM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	R 191
Specification	
Measuring instrument	
Signal source	
	$f = 95.0 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	freq. deviation = 22.5 kHz,
	$E' = 60 dB\mu V / 8 dB\mu V$
Input	antenna plug

- 1. Feed the signal from the generator into the antenna input.
- 2. Switch on the search tuning so that the unit tunes into a station.
- Hook up the voltmeter to the output (R or L) and set the volume to approximately 1,4 volt AF with the volume control knob.
- 4. Reduce the signal generator signal E' to 8 dBμV.
- 5. Set the AF at the loudspeaker output to 7 dB \pm 1 dB with R 191.

Search tuning stop

Operating mode	FM
Measuring point	MP 83, MP 104
Alignment elements	
Specification	$lo = 40 dB\mu V$, $dx = 20 dB\mu V$
Signal source	signal generator
	f = 95 MHz,
	f _{mod} = 1 kHz, freq. deviation = 22.5 kHz,
	E' = 40. 20 dBμV
Input	antenna plug

lo programming:

- Set the signal generator to 95 MHz, level E' = 40 dBuV.
- 2. Press station button 2 and button lo.
- Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be programmed is displayed:

SET 2.*

The adjusted value is stored.

dx programming:

- 1. Set the signal generator to 95 MHz, level E' = 20 dB μ V.
- 2. Press station button 3 and button dx.
- Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

* If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated.

If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to "HIGH".

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 3.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

Hinweis: Die Reihenfolge der Stationstasten (2, 3) muß unbedingt eingehalten werden.

Die Suchlauf-Stopwerte für die einzelnen DSC-Stufen sind wie folgt festgelegt:

	dx	lo
Stufe 1:	20 dBμV ±3dB	40 dBμV ±3dB
Stufe 2:	25 dBµV ±3dB	53 dBµV ±3dB
Stufe 3:	30 dBµV ±3dB	60 dBμV ±3dB

ARI -Durchsagelautstärke

In diesem Schritt wird die Grundlautstärke für die Durchsage-

kennung programmiert.	
Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 83
Abgleichelement	Stationstaste 4 (95 MHz)
Meßgerät	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender
3.gq	f = 95,0 MHz,
	$f_{} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz}$
	E' = 60 dBuV
Eingang	
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz}$ E' = 60 dB μ V

- Die Ausgangsspannung wird mit dem Lautstärkeregler auf 50 mV ± 2 dB eingestellt.
- Stationstaste 4 aufrufen.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 4.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

Die Pegelanhebung in den einzelnen ARI-Lautstärkestufen im DSC-Modus ist wie folgt festgelegt:

ARI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		+25							

RDS-Grundempfindlichkeit

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 83
Abgleichelement	Stationstaste 5
Signalquelle	Meßsender
	f = 95,0 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
	E' = 30 dBμV
Fingang	Antennenbuchse

- Den Meßsender auf 95,0 MHz einstellen.
- 2. Stationstaste 5 (FM-Ebene) drücken.
- 3. Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden.
- Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

SET) oder SET(.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden. Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

SET 3.*

The adjusted value is stored.

Strictly observe the right order of sequence when pressing the station buttons (2, 3)

The search tuning stop values for the individual DSC levels are speci fied as follows:

	dx	lo
Level 1:	20 dBµV ±3dB	40 dBμV ±3dB
Level 2:	25 dBµV ±3dB	53 dBμV ±3dB
Level 3:	$30 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 3\text{dB}$	$60 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 3 \text{dB}$

Traffic announcement volume

This alignment step serves to program the basic output volume of traffic messages. Operating mode FM Measuring point MP 83 Alignment element station button 4 (95 MHz) Measuring instrument voltmeter Signal source signal generator

f = 95.0 MHz,= 1 kHz, freq. deviation = 22.5 kHz $E' = 60 dB\mu V$

Input antenna plug

- 1. Set the AF to 50 mV \pm 2 dB at the loudspeaker output with the volume control knob.
- Press station button 4 (FM 1).
- Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be programmed is displayed:

SET 4.*

The adjusted value is stored.

The levels of the ARI volume boost in the DSC menu are specified as follows:

ARI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dB	0	+2.5	+5.0	+7.5	+10,0	+12,5	+15,0	+17,5	+20,0

RDS basic sensitivity

Operating mode	FM
Measuring point	MP 83
Alignment element	station button 5
Signal source	signal generator
	f = 95.0 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ freq. deviation} = 22.5 \text{ kHz},$
	E' = 30 dBμV
Input	antenna plug

- Set the signal generator to 95.0 MHz.
- Press station button 5 (FM 1)
- Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.
- If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated. If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 5.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

STEREO-Grundempfindlichkeit

Mit dieser Programmierung wird die eingestellte STEREO-Schwelle um ca. 5 dB μV heraufgesetzt. Diese Einstellung kann nur mit einer erneuten Programmierung zurückgestellt werden. Die Kanaltrennung wird nicht eingestellt.

1. Überprüfen Sie folgende Werte:

Stationstaste:	6 (95 MHz)
Signalquelle:	Meßsender
	f = 95,0 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22.5 \text{ kHz},$
	$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$

Die Kanaltrennung soll mindestens 26 dB betragen.

Signalquelle	Meßsender
	f = 95,0 MHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ Hub} = 22,5 \text{ kHz},$
	E' = 36 dBuV

Die Kanaltrennung soll nicht mehr als 6 dB betragen.

Werden bereits mehr als 6 dB erreicht, sollte die STEREO-Schwelle heraufgesetzt werden:

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 83
Abgleichelement	Stationstaste 6 (95 MHz)

- Stationstaste 6 (FM 1) drücken.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) zweimal innerhalb von 3 Sekunden mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 6.*

Die Korrektur ist gespeichert.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be programmed is displayed:

SET 5.*

The adjusted value is stored.

Stereo basic sensitivity

This programming step serves to rise the adjusted STEREO threshold by about 5 dB μ V. This setting can only be reset by reprogramming a new value. The channel separation is not adjusted.

Check the following values:

Station button	
Signal source	signal generator
	f = 95.0 MHz,
	f _{mod} = 1 kHz, freq. deviation = 22.5 kHz.
	$E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$

The min.channel separation shall be 26 dB.

Signal source signal generator
$$f=95.0~\text{MHz},\\ f_{\text{mod}}=1~\text{kHz},~\text{freq. deviation}=22.5~\text{kHz},\\ E^{'}=36~\text{dB}\mu\text{V}$$

The max. channel seperation shall be 6 dB

If more than 6 dB are already existing, the STEREO threshold level should be increased.

Operating mode	
Measuring point	MP 83
Alignment element	station button 6 (95 MHz)

- 2. Press station button 6 (FM 1).
- Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

В

S

S

E

3.

Al

Me

Sp

Sig

Sig

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

SET 6.*

The correction is stored.

SET) oder SET(.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden.

Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet. SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated.

If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to "HIGH".

^{*} Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

AM-Abgleich

Beim AM-Abgleich muß das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf Masse gelegt werden.

MW-Oszillator

Betriebsart	AM
Meßpunkt	MP 650 (DV 600/5)
Abgleichelement	
Spezifikation	auf 1,34 V abgleichen
Meßgerät	Voltmeter

- 1. Das Gerät auf 531 kHz abstimmen (Stationstaste 1).
- 2. Mit L 650 am Meßpunkt MP 650 auf 1,34 V abgleichen.

MW-Vorkreis

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelemente	
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	
	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%,$
Eingang	Antennenbuchse

- Das Gerät auf 558 kHz (Stationstaste 4) abstimmen. Das NF-Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit F 635 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen

LW-Oszillator

Betriebsart	AM
Meßpunkt	MP 650 (DV 600/5)
Abgleichelemente	L 651
Spezifikation	
Meßgeräte	Voltmeter

- 1. Das Gerät auf 153 kHz abstimmen (Stationstaste 1).
- 2. Mit L 651 am Meßpunkt MP 650 auf 1,6 V abgleichen.

LW-Vorkreis

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelemente	F 636
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	
Signalquelle	Meßsender
	f = 153 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
Eingang	

- Das Gerät auf 153 kHz (Stationstaste 1) abstimmen. Das Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit F 636 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

AM-ZF-Spule

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	
Spezifikation	
Meßgeräte	
Signalquelle	
	f = 1404 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30\%$
Signaleingang	Antennenbuchse

GB AM-Alignment

During the AM alignment, the red wire from the dummy antenna (8 627 105 356) must be grounded.

MW oscillator

Operating mode	AM
Measuring point	MP 650 (DV 600/5)
Alignment element	L 650
Specification	
Measuring instrument	

- 1. Adjust the unit to 531 kHz (station button 1).
- 2. Align to 1.34 volts with L 650 at the measuring point MP 650.

MW input circuit

Operating mode	AM
Measuring point	
Alignment elements	
Specification	
Measuring instrument	
Signal source	
	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Input	

- Align the unit to 558 kHz (station button 4). Hook up the millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with F 635 at the loudspeaker output.

LW oscillator

Operating mode	AM
Measuring point	MP 650 (DV 600/5)
Alignment element	L 651
Specification	align to 1.6 volts
Measuring instrument	voltmeter

- 1. Adjust the unit to 153 kHz (station button 1).
- 2. Align to 1.6 volts with L 651 at the measuring point MP 650.

LW input circuit

Operating mode	AM
Measuring point	
Alignment elements	F 636
Specification	
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	f = 153 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Input	

- Align the unit to 153 kHz (station button 1). Hook up the AF millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with F 636 at the loudspeaker output.

AM IF coil

Operating mode	AM
Measuring point	
Alignment element	F 660
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	
Signal source	
	f = 1404 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
Signal input	antenna plug

- Das Gerät auf 1404 kHz (Stationstaste 5) abstimmen. Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit F 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

AM-Suchlaufempfindlichkeit

Die Programmierung der Suchlaufempfindlichkeit erfolgt in zwei Schritten:

Programmierung lo für große Eingangspegel für MW und LW Programmierung dx für kleine Eingangspegel für MW und LW. Das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) muß auf Masse gelegt werden.

lo-Programmierung für MW

Betriebsart	AM, MW
Stationstaste	
Meßpunkt	MP 83
Signalquelle	
	f=855 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
	$E' = 35 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

 Den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) innerhalb von 3 Sekunden zweimal mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 2.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

lo-Programmierung für LW

io i rogiammorang iai = ii	
Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	2, 198 kHz
Meßpunkt	MP 83
Signalquelle	Meßsender
	f=198 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%,$
	E' = 35 dBμV
Eingang	Antennenbuchse
	$ f{=}198 \text{ kHz} \\ f_{mod}{=} 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%, \\ E' = 35 \text{ dB}\mu\text{V} $

 Den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) innerhalb von 3 Sekunden zweimal mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 3.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

SET) oder SET(.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden. Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet.

- Align the unit to 1404 kHz (station button 5). Hook up the voltmeter to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with F 660 at the loudspeaker output.

GB AM search tuning sensitivity

The search tuning sensitivity is programmed in two steps: lo for strong input signals on MW and LW. dx for weak input signals on MW and LW. Connect the red cable of the dummy antenna (8 627 105 356) to ground.

Programming 0f MW/lo

Operating mode	AM, MW
station button	2, 855 kHz
Measuring point	MP 83
Signal source	signal generator
. O der vitte und der eine eine eine der der der der eine der der der der der der der der der de	f = 855 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
	E' = 35 dBμV
Input	antenna plug

 Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

SET 2.*

The adjusted value is stored

Programming 0f LW/lo

Operating mode	
station button	2, 198 kHz
Measuring point	MP 83
Signal source	signal generator
	f = 198 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
	$E' = 35 dB\mu V$
Input	antenna plug

 Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

D

SET 3.*

The adjusted value is stored.

 If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated.

If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to

^{*} Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

dx-Programmierung für MW

Betriebsart	AM, MW
Stationstaste	3, 900 kHz
Meßpunkt	MP 83
Signalquelle	Meßsender
	f=900 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%,$
	$E' = 17 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse

 Den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) innerhalb von 3 Sekunden zweimal mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 3.*

Der eingestellte Wert ist gespeichert.

dx-Programmierung für LW

Betriebsart	AM, LW
Stationstaste	3, 207 kHz
Meßpunkt	
Signalquelle	Meßsender

	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%,$
	$E' = 17 dB\mu V$
Eingang	Antennenbuchse
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%, \\ E' = 17 \text{ dB}\mu\text{V}$

 Den Meßpunkt 83 (V850, Pin 57) innerhalb von 3 Sekunden zweimal mit Masse verbinden.

Das Display zeigt nach der ersten Verbindung mit Masse:

SET.

Der Programmiermodus ist aufgerufen.

Nach der zweiten Verbindung wird die zu programmierende Stationstaste angezeigt:

SET 3.*

Die eingestellten Werte werden gespeichert.

Die SL-Stopwerte für MW und LW betragen in den einzelnen DSC-Stufen:

dx	lo
20 dBμV +6/-4dB	35 dBµV +/-4dB
25 dBµV +/-4dB	46 dBµV +/-4dB
$30 \text{ dB}\mu\text{V} + /-4 \text{dB}$	55 dBμV +/-4dB
dx	lo
20 dBµV +6/-4dB	35 dBµV +/-4dB
25 dBµV +/-4dB	46 dBµV +/-4dB
$30 \text{ dB}\mu\text{V} + /-4 \text{dB}$	55 dBμV +/-4dB
	20 dBμV +6/-4dB 25 dBμV +/-4dB 30 dBμV +/-4dB dx 20 dBμV +6/-4dB 25 dBμV +/-4dB

 Kann die Programmierung nicht abgeschlossen werden, zeigt das Display einen der folgenden Hinweise:

SET) oder SET (.

Die eingestellten Schwellen liegen nicht im Programmierbereich. Die Programmierung muß wiederholt werden.

Wurde die Programmierung abgeschlossen, wird der Meßpunkt MP 83 auf "High" geschaltet.

Programming of MW/dx

Operating mode	AM, MW
station button	3, 900 kHz
Measuring point	MP 83
Signal source	
	f = 900 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$
	E' = 17 dBμV
Input	antenna plug

 Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

SET 3.*

The adjusted value is stored.

Programming of LW/dx

Operating mode	AM, LW
station button	3, 207 kHz
Measuring point	MP 83
Signal source	
	f =207 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$
	$E' = 17 dB\mu V$
Input	antenna plug

 Use a wire to connect MP 83 (V850, Pin 57) to ground twice within three seconds.

After the first connection to ground the display shows:

SET.

The programming mode is on.

After the second connection to ground, the station button to be program med is displayed:

SET 3.*

The adjusted values are stored.

The search tuning stop thresholds for MW and LW in the various DSC settings are as follows:

AM/MW	dx	lo
DSC-Level 1	20 dBμV +6/-4dB	35 dBµV +/-4dB
DSC-Level 2	25 dBµV +/-4dB	46 dBµV +/-4dB
DCS-Level 3	$30 \text{ dB}\mu\text{V} + -4 \text{dB}$	55 dBμV +/-4dB
AM/LW	dx	lo
DSC-Level 1	20 dBμV +6/-4dB	35 dBµV +/-4dB
DSC-Level 2	25 dBµV +/-4dB	46 dBµV +/-4dB
DCS-Level 3	30 dBµV +/-4dB	55 dBμV +/-4dB

SET) or SET(.

The adjusted thresholds are not within the valid programming range. Programming must be repeated.

If the programming was concluded, the measuring point MP 83 is set to "HIGH".

^{*} If the programming cannot be concluded, the display shows one of the following indications:

Technische Daten

Betriebsspannung:

Bordnetz: 12 V

Prüfspannung: 14,4 V

Betriebsspannungsbereich: 10,8 V bis 15,6 V

Stromaufnahme:

500 mA > 3 A

Gerät aus:

< 2 mA

Diebstahlsicherung:

Vierstelliger Fest - Code, Code LED

Radioteil

Wellenbereiche:

FM:

von 87,5 bis 108 MHz

MW: von 531 bis 1602 kHz AM:

LW: von 153 bis 279 kHz

Empfindlichkeit:

FM:

1,3 µV bei 26 dB Signal/

Rauschabstand

Übertragungsbereich: Trennschärfe:

35 - 15 000 Hz (-3 dB) > 70 dB bei ± 300 kHz

> 35 dB bei \pm 200 kHz

Übersprechdämpfung:

> 30 dB bei 1 kHz

Frequenzraster:

Suchlaufbetrieb:

FM: 100 kHz

AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz

Handabstimmung:

FM: 50 kHz AM:

MW 9 kHz, LW: 1 kHz,

Empfangskonzept:

Radio Data System (RDS):

CODEM III

AF, PI, PS, TA, TP, EON

Verkehrsfunk:

TA/TP

Cassettenteil

Geschwindigkeit:

Wow/Flutter:

4,75 cm/sec. 0,3 % typ.

±1%

Drift:

Frequenzbereich:

40 - 14000 Hz (- 3 dB)

Signal/Rauschabstand: Übersprechdämpfung:

60 dB typ. >30 dB typ

Verstärkerteil

Ausgangsleistung:

2 x 11 W nach (DIN 45 324/3.2) 25 - 20 000 Hz (-3 dB)

Frequenzbereich:

60 dB

Signal/Rauschabstand: Übersprechdämpfung:

Regelbereich Baß:

50 dB (1 kHz)

Regelbereich Höhen:

12 dB ± 2 dB typ. bei 100 Hz

 $12 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$ Typ. bei 10 KHz

(GB) Technical Data

Operating voltage:

On-board power supply: 12 V

Test voltage: 14.4 V

Operating voltage range:

10.8 V to 15.6 V

Current drain

unit off:

430 mA > 3 A

< 2 mA

Code system:

4-digit fix Code, Code LED

2

3

Radio Section

Wavebands

FM:

87.5 to 108 MHz

AM: MW: 531 to 1602 kHz

LW: 153 to 279 kHz

Sensitivity:

FM:

1.3 dBµV at 26 dB

signal-to-noise ratio

Frequency response:

Selectivity:

35 - 15 000 Hz (-3 dB) > 70 dB at \pm 300 kHz

> 35 dB at \pm 200 kHz

Crosstalk attenuation:

> 30 dB at 1 kHz

Tuning steps:

Seek tuning

FM: 100 kHz

AM: MW 9 kHz, LW 9 kHz

Manual tuning: FM: 50 kHz AM: MW 9 kHz,

LW 1 kHz

Reception concept: Radio Date System (RDS):

CODEM III

Traffic programmes:

AF, PI, PS, TA, TP, EON

TA/TP

Cassette

Speed:

4,75 cm/sec.

Wow/Flutter: Drift:

0,3 % typ. ±1%

Frequency response: S/N ratio:

40 - 14000 Hz (- 3 dB) 60 dB typ.

Crosstalk attenuation:

>30 dB typ

Amplifier Section:

Bass control range:

Treble control range:

Output power:

Frequency response: Signal-to noise ratio:

4 x 11 to (DIN 45 324/3.2) 25 - 20 000 Hz (-3 dB) 60 dB

Channel separation:

50 dB (1 kHz)


 $12 dB \pm 2 dB typ. at 100 Hz$ 12 dB ± 2 dB Typ. at 10 KHz

Oslo RCC 24


7 643 787 010 7 643 787 013

Anschlußplatte Connector board PL 74

	DV2000
1+2	=GROUND
3+4	=UB
5	=R
6	=L
7	=AA
8	=UD
11+1	2=NF-GROUND

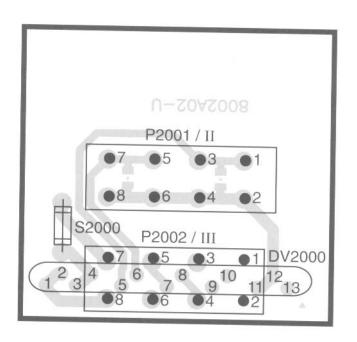


Anschlußplatte Connector board PL 74 Chip

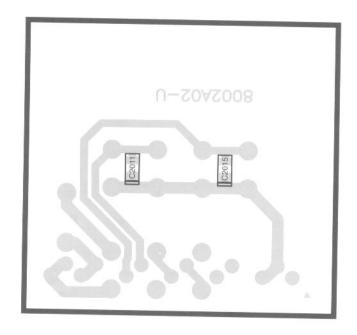


VKD 2981

AM-HF L U82 M/L ΔU-AM NF-AM L FELDST.-AM AM-OSZ.

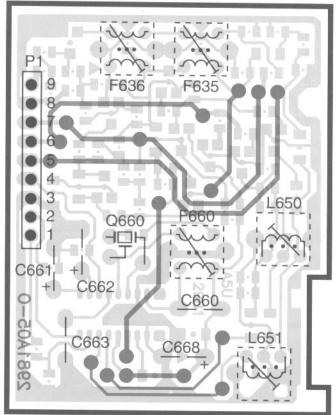



AM - Board AM - Platte PL 02

VKD 2981

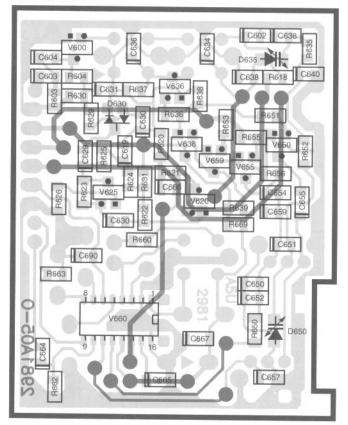

AM - Board AM - Platte PL 02 Chip

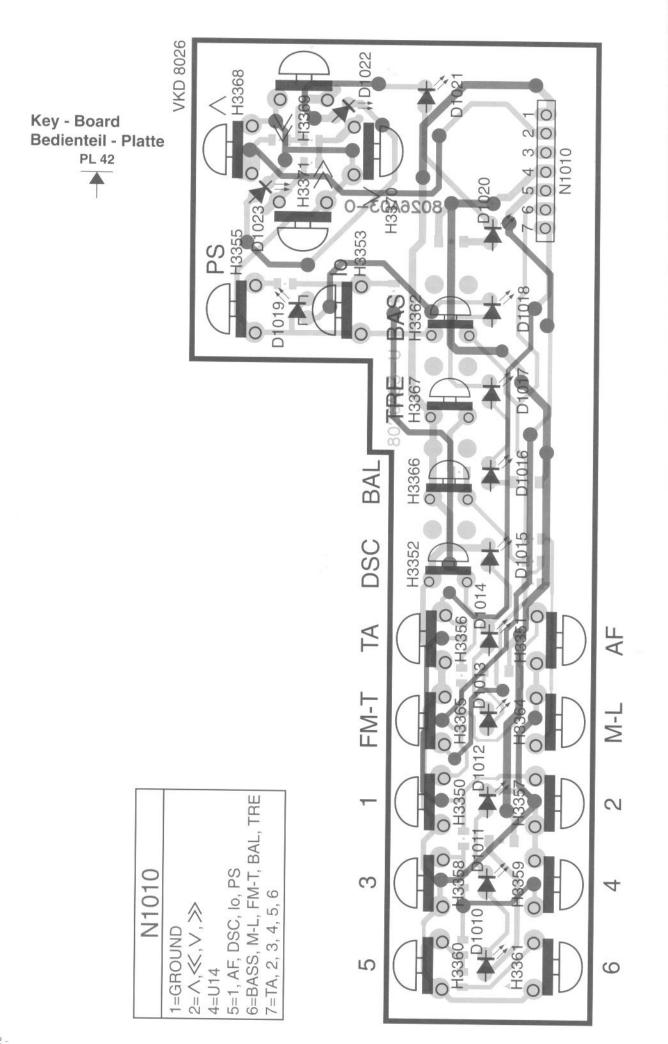

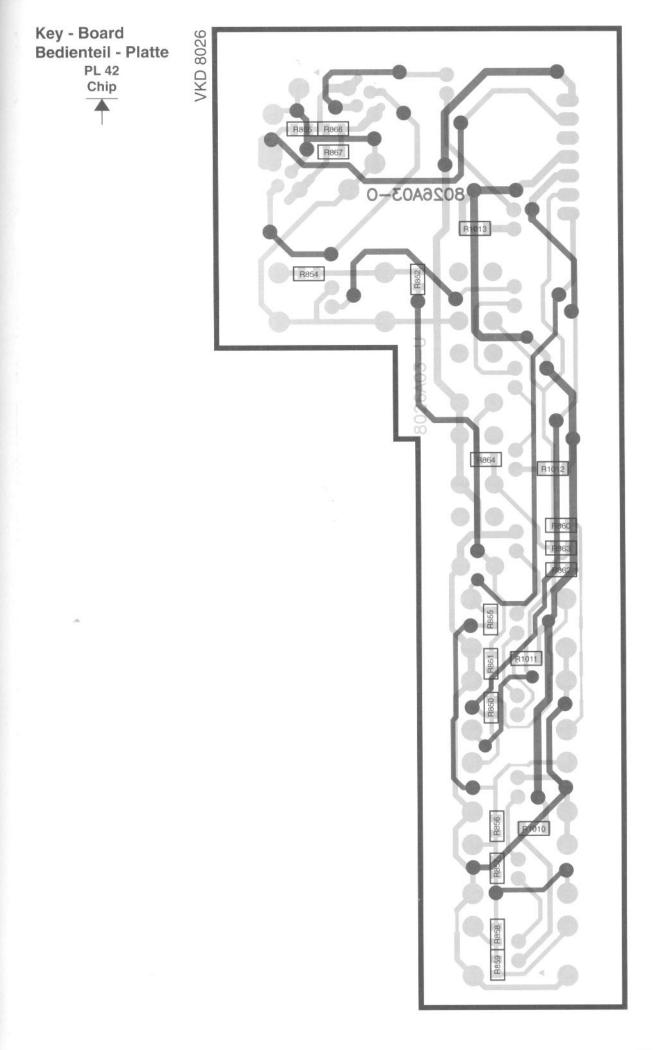



VKD 2960

FM


1=ANT. 2=GROUND 3=△U-FM 5=U81 7=ZF 8=GROUND 9=FM-OSZ.


AM


1=AM-OSZ. 2=FELDST.-AM 3=GROUND 4=NF-AM 5=ΔU-AM 6=M/L 7=U82 8=GROUND 9=ANT.


DV1300


1=L 2=NULL 3=R

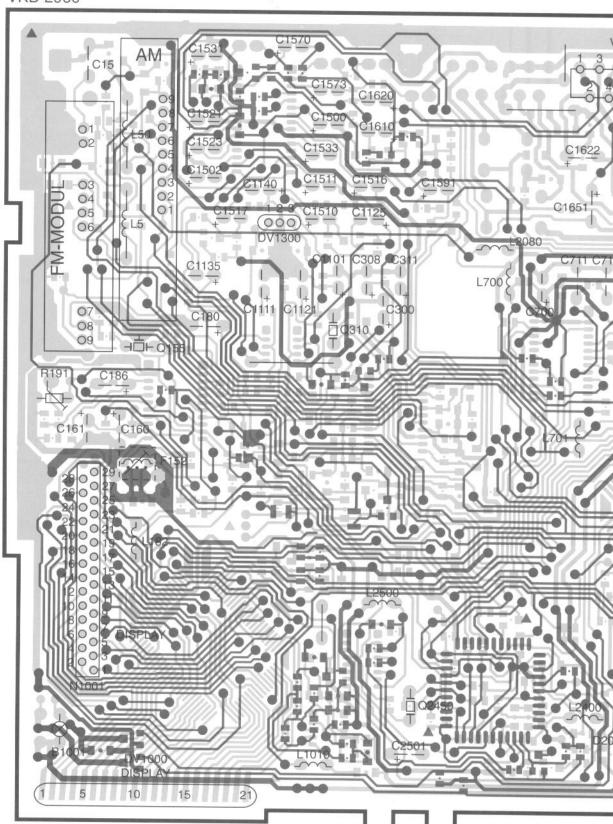


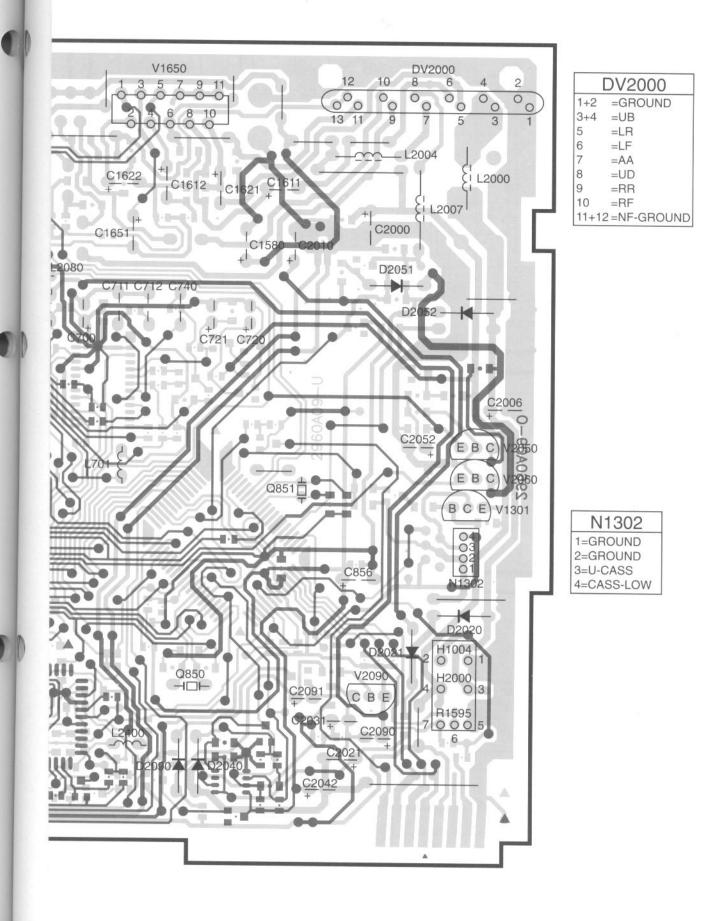


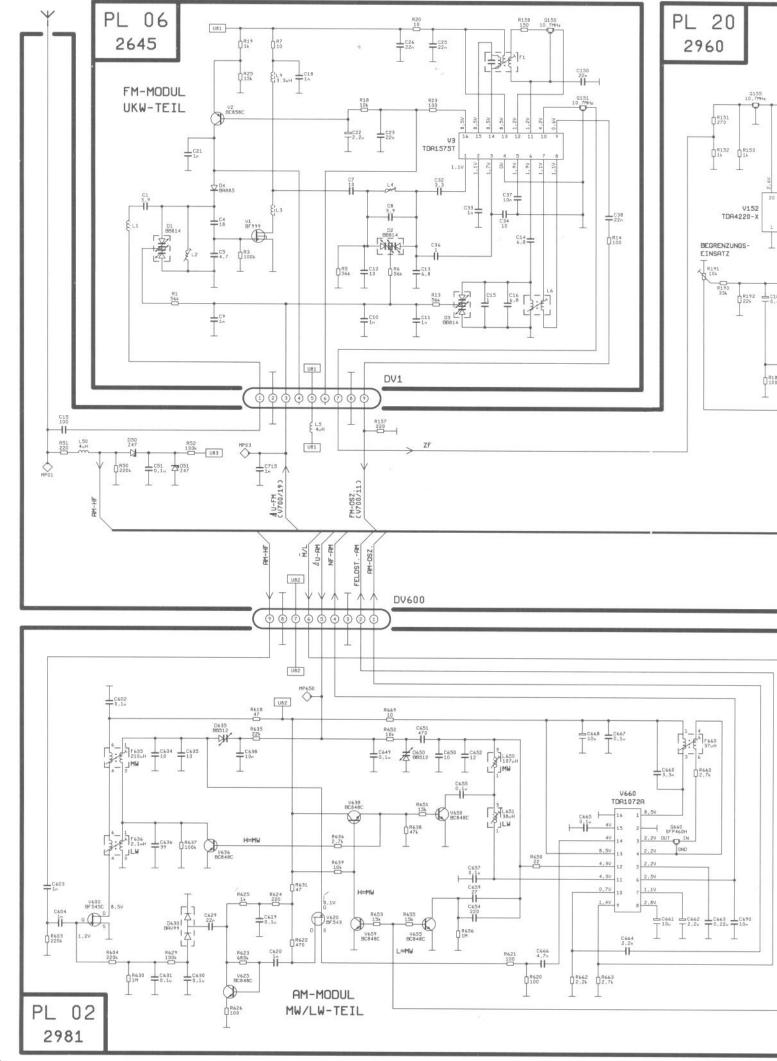


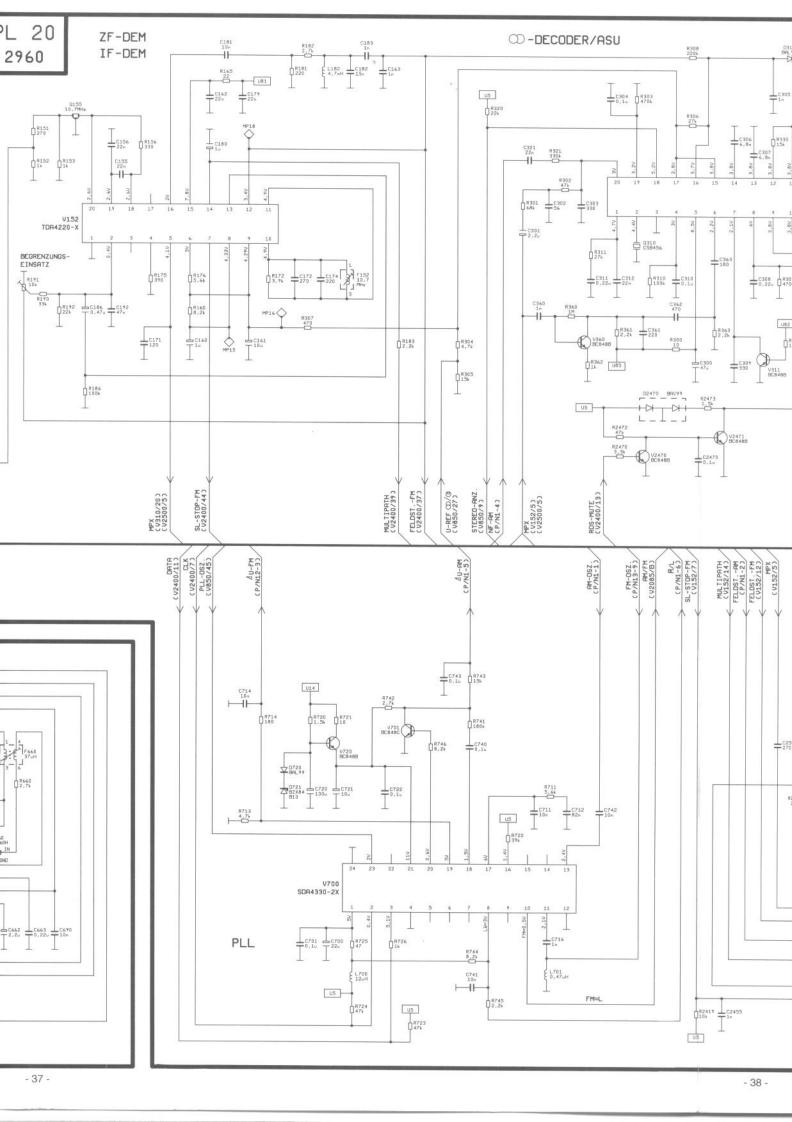

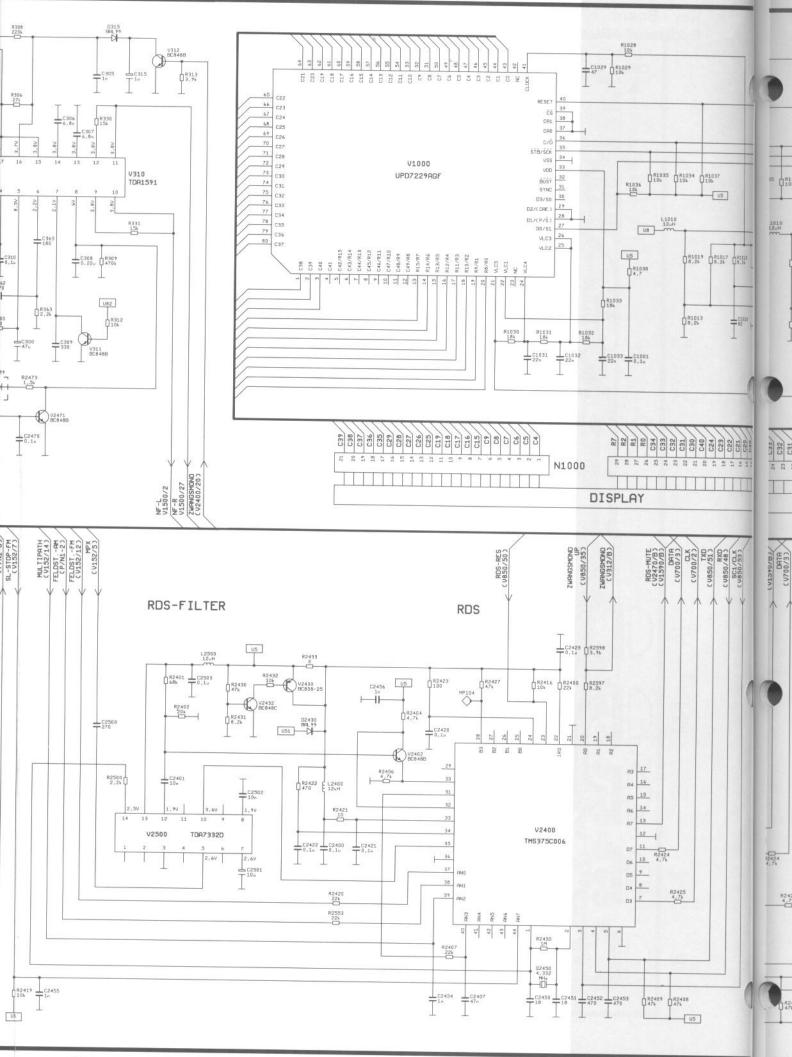

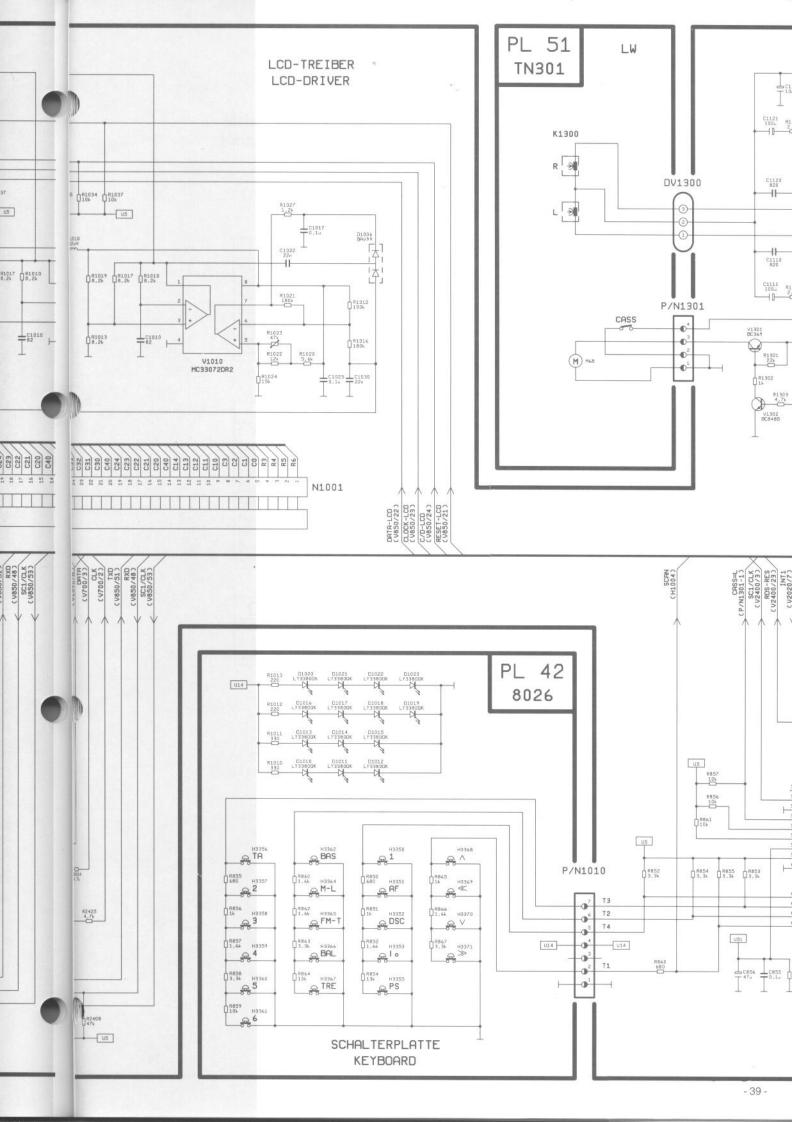


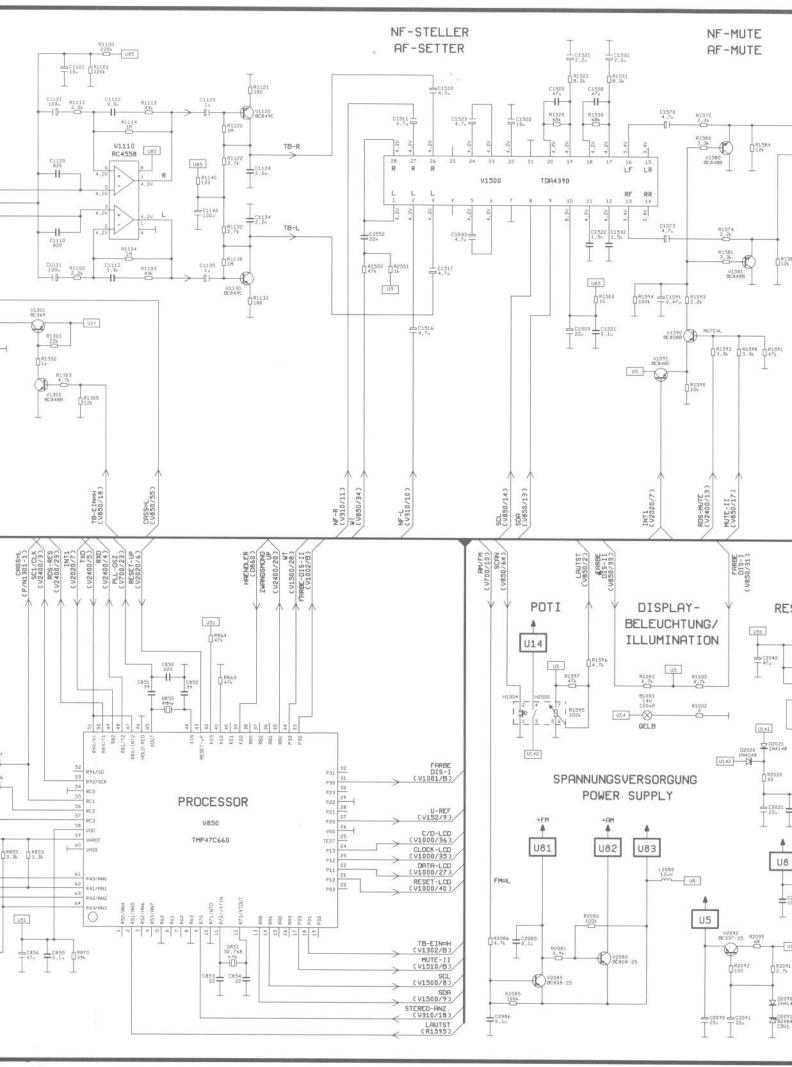


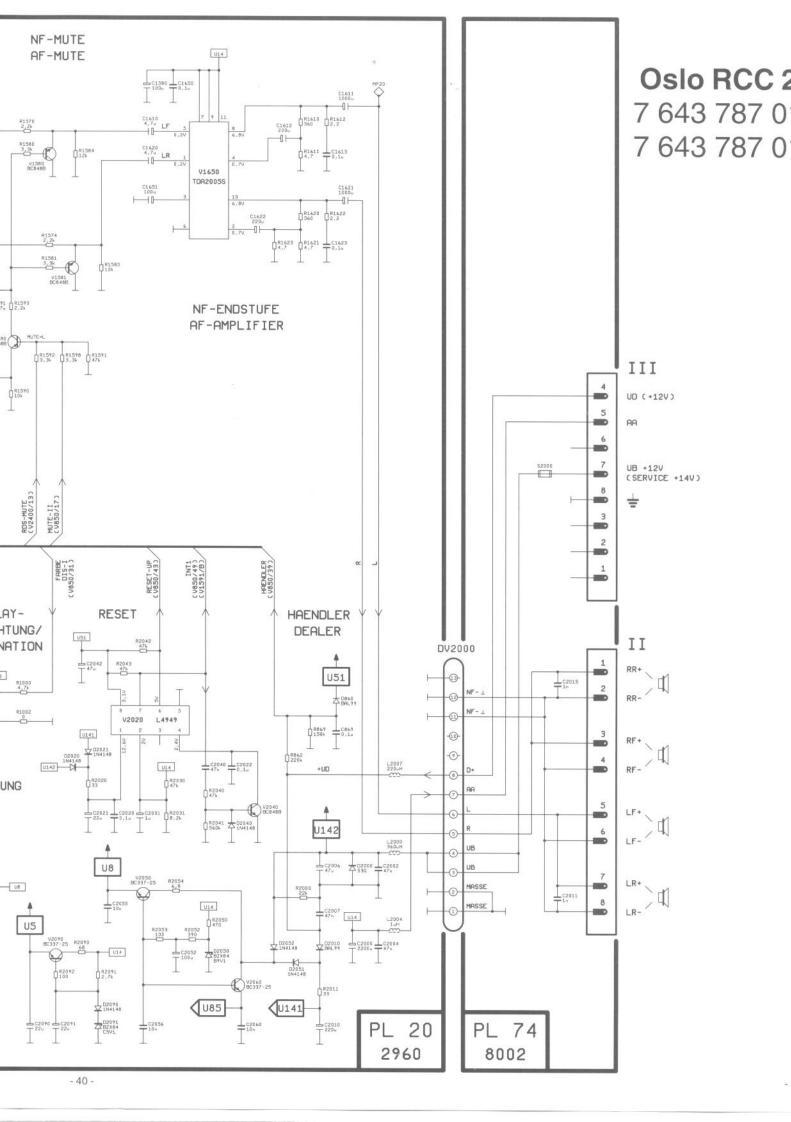



Main - Board Haupt - Platte PL 20 Chip

VKD 2960 C715 R1130 C1110 R157

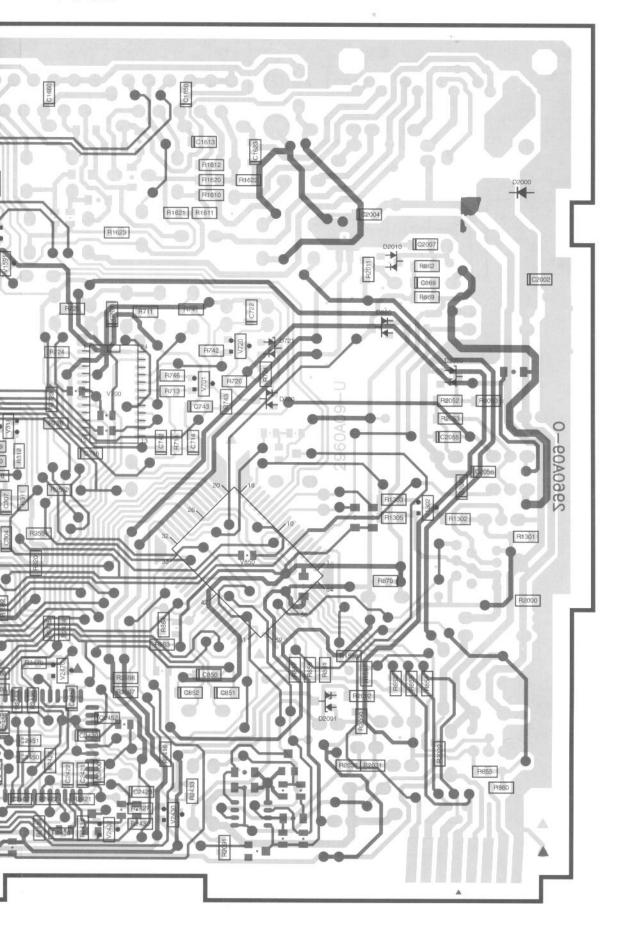


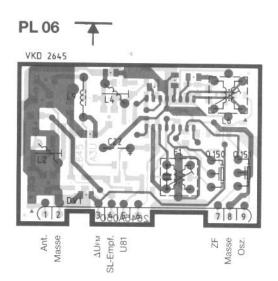


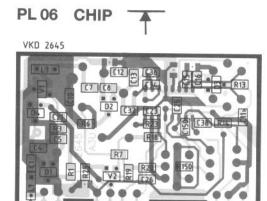

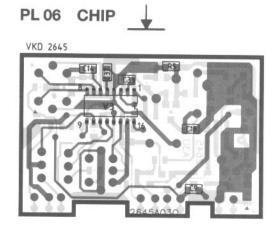

Main - Board Haupt - Platte PL 20 Chip

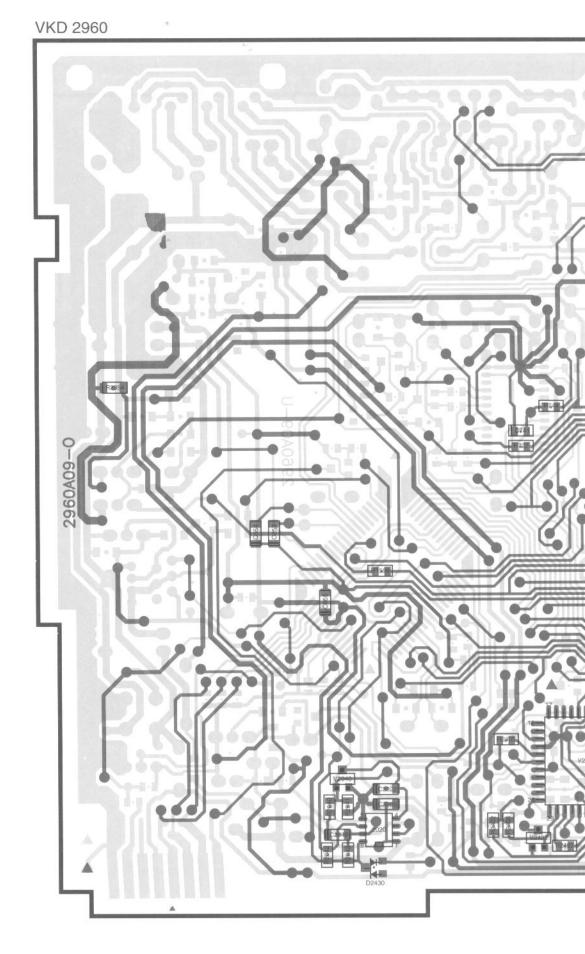

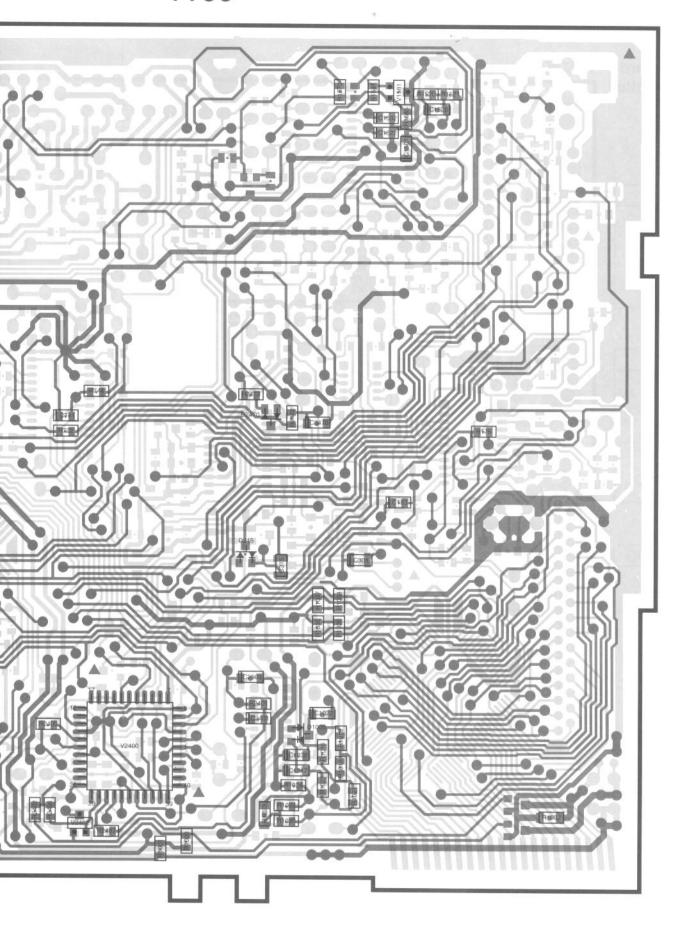

Main - Board Haupt - Platte PL 20

VKD 8056



FM


1=ANT. 2=GROUND 3=△U-FM 5=U81 7=ZF 8=GROUND 9=FM-OSZ.


AM

1=AM-OSZ. 2=FELDST.-AM 3=GROUND 4=NF-AM 5=∆U-AM 6=M/L 7=U82 8=GROUND 9=ANT.

DV1300


1=L 2=NULL 3=R

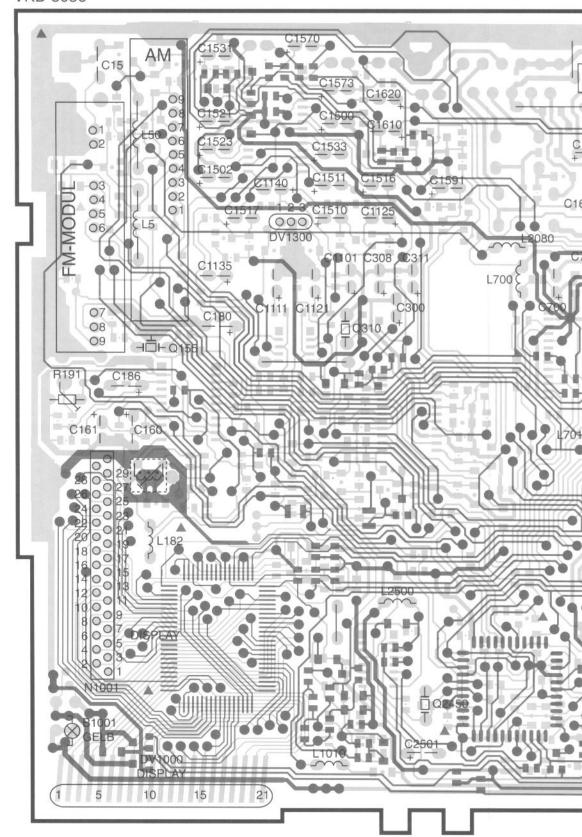


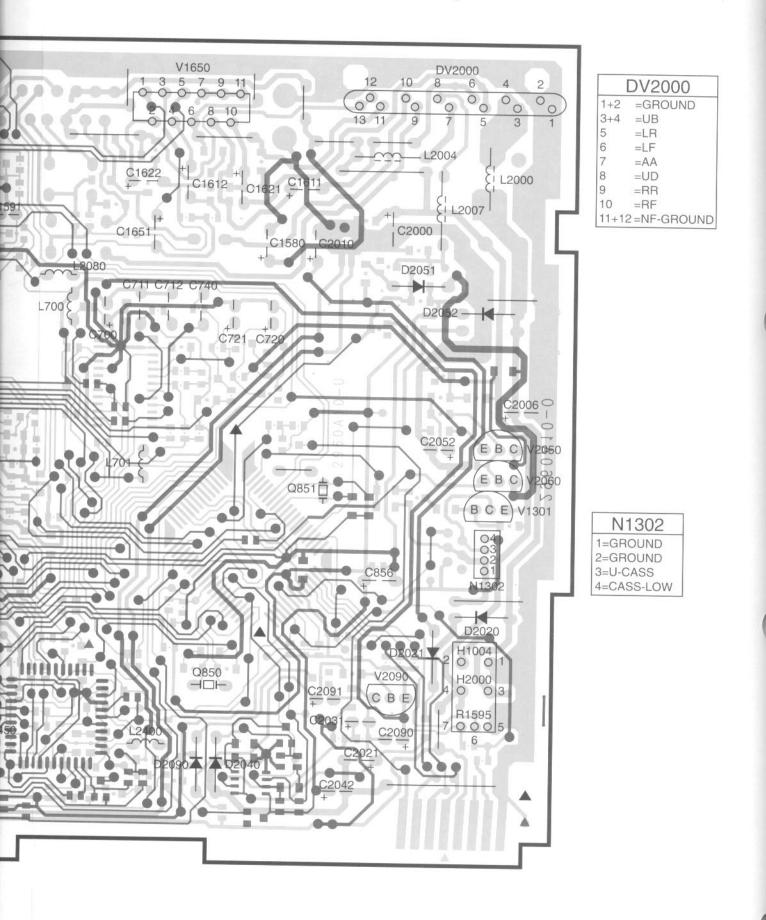


Main - Board Haupt - Platte PL 20 Chip

VKD 8056

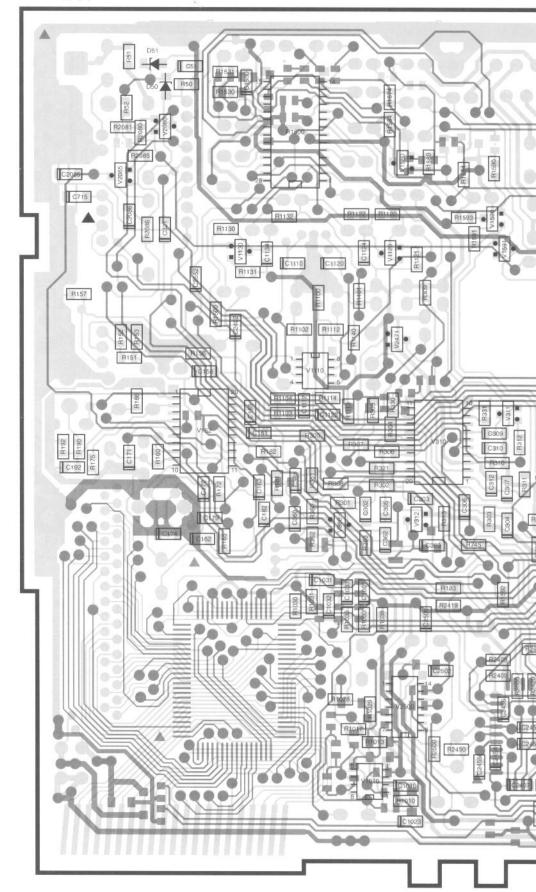


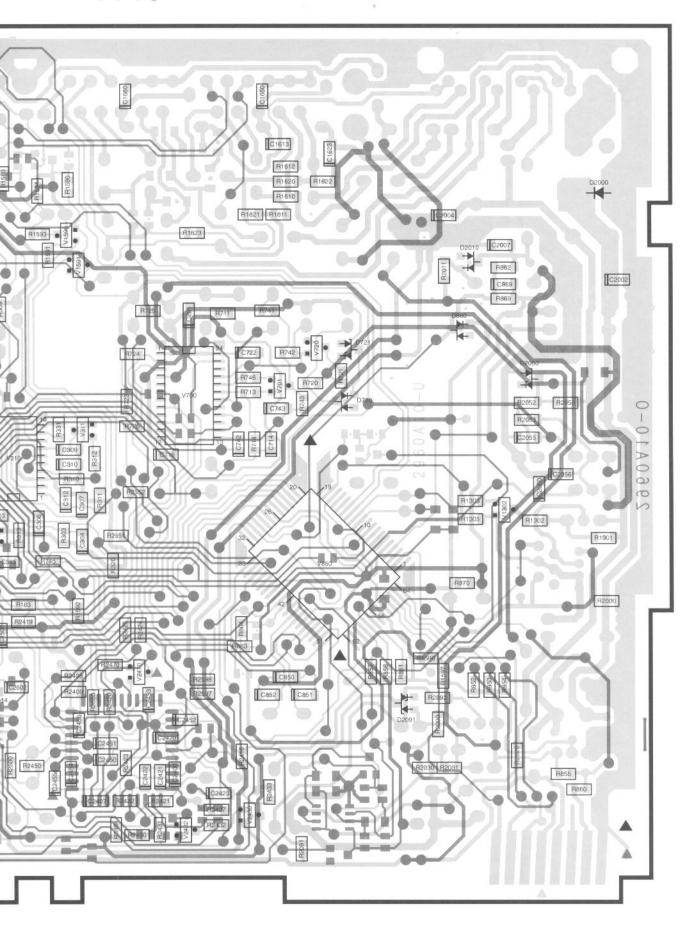

VKD 8056

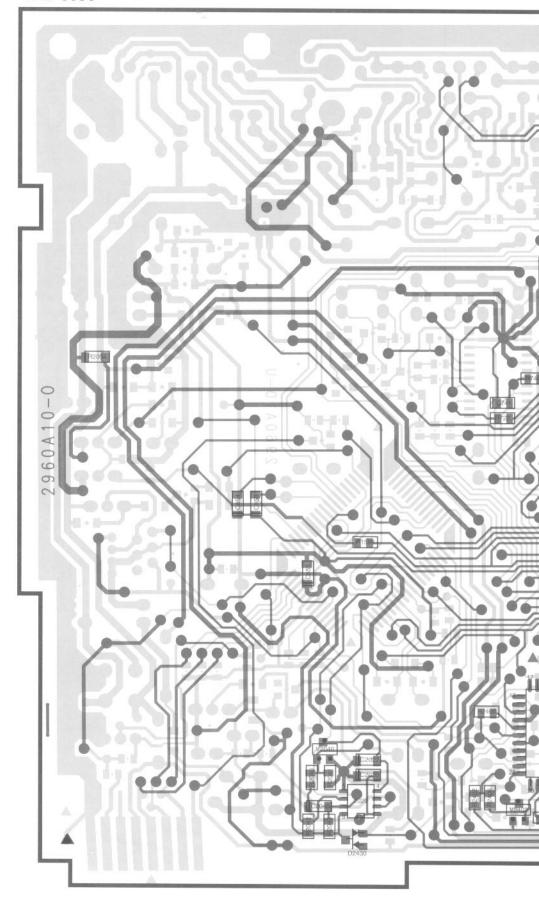


- 51 -

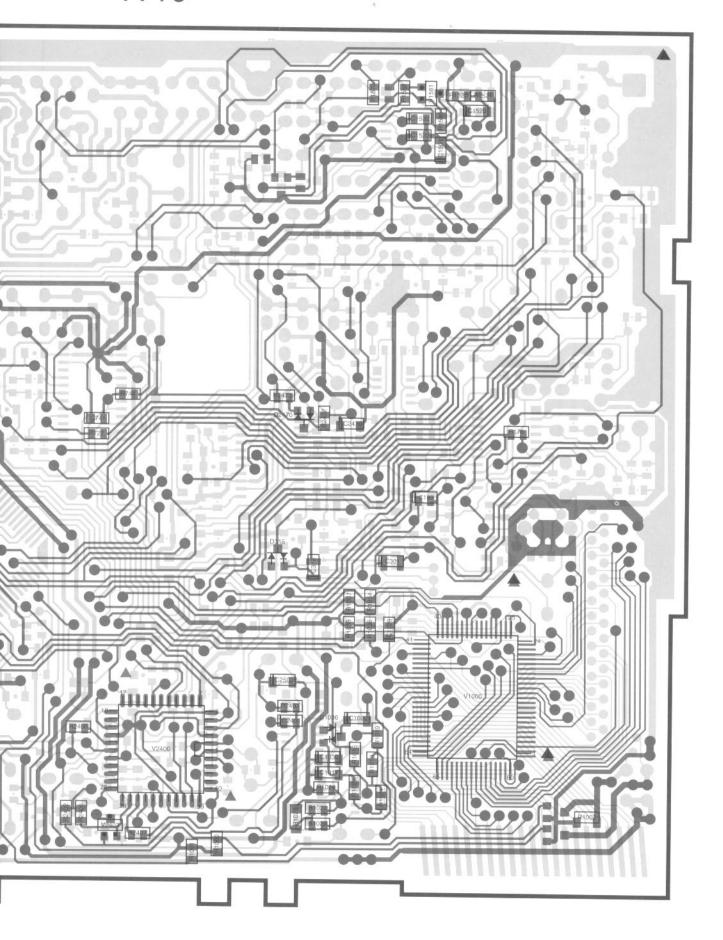

Heilbronn RCC 24 7 643 788 010

Connector - Board Anschluß - Platte PL 74

DV2000			
1+2	=GROUND		
3+4	=UB		
5	=R		
6	=L		
7	=AA		
8	=UD		
11+1	2=NF-GROUND		

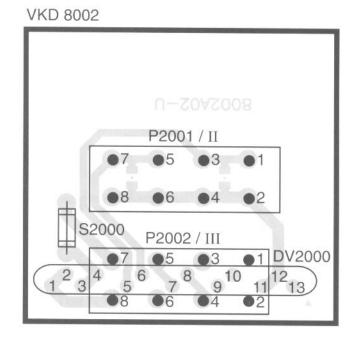


Connector - Board Anschluß - Platte PL 74 Chip






VKD 2645

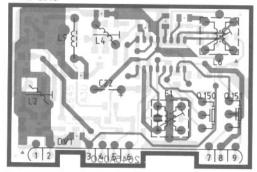


PL 06 CHIP

VKD 2645

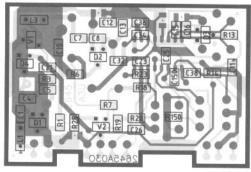

PL 06 CHIP

VKD 2645

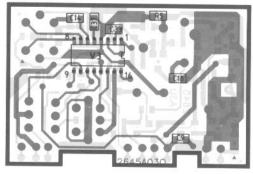

A


VKD 2960


FM

1=ANT. 2=GROUND 3=△U-FM 5=U81 7=ZF 8=GROUND 9=FM-OSZ.

DV1300

1=L 2=NULL 3=R

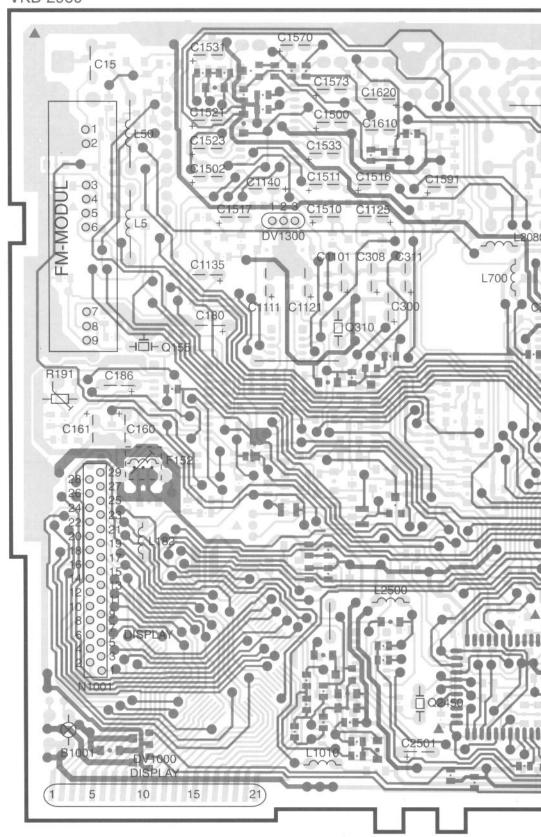


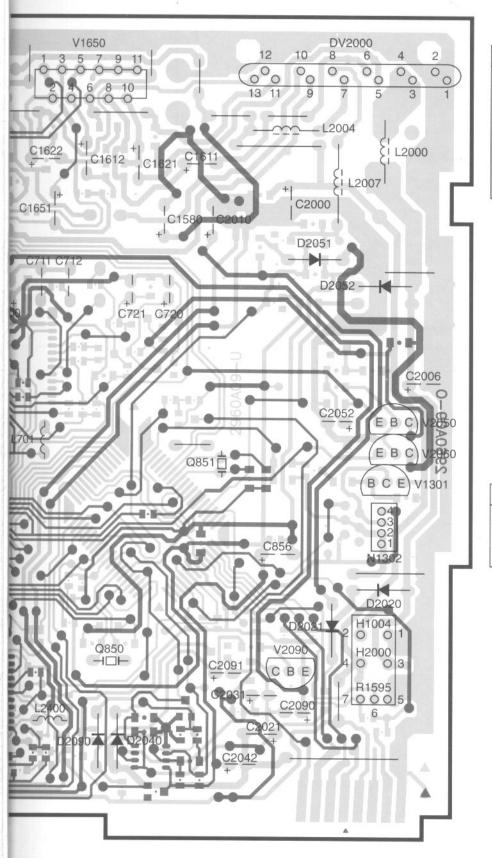

DV2000				
1+2	=GROUND			
3+4	=UB			
5	=LR			
6	=LF			
7	=AA			
8	=UD			
9	=RR			
10	=RF			
11+1	2=NF-GROUND			

N1302 1=GROUND


1=GROUND 2=GROUND 3=U-CASS 4=CASS-LOW

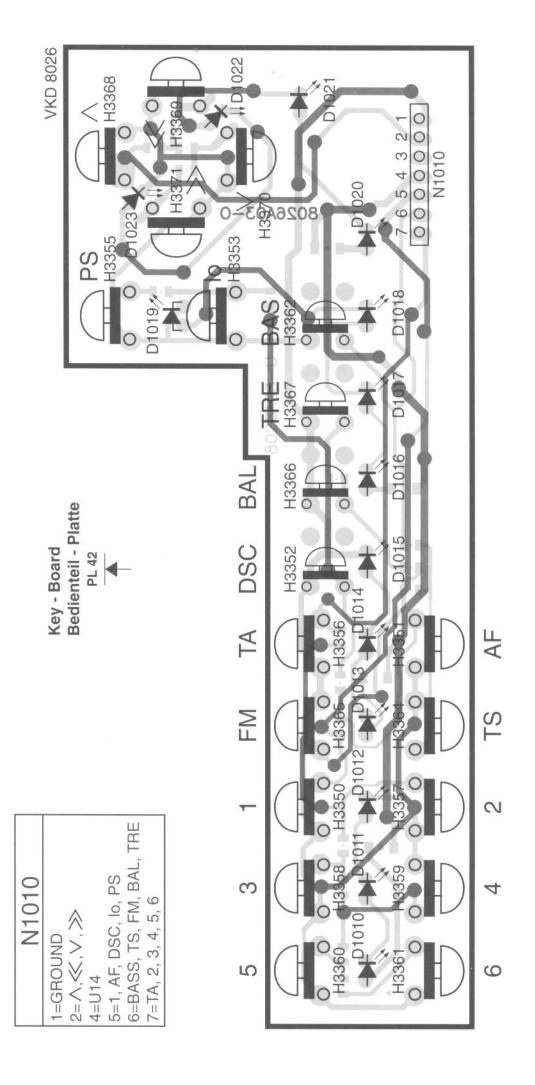



- 56 -


)0 JND


ROUND

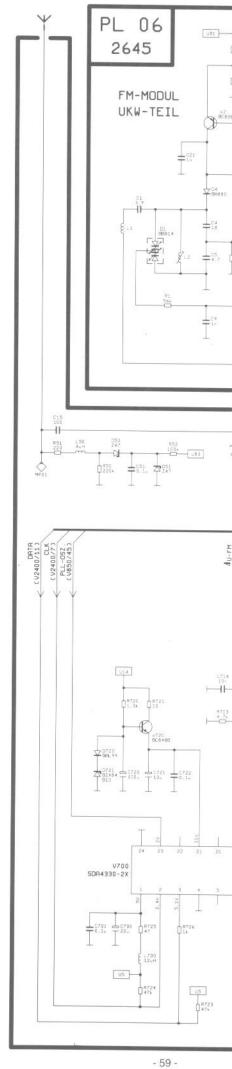


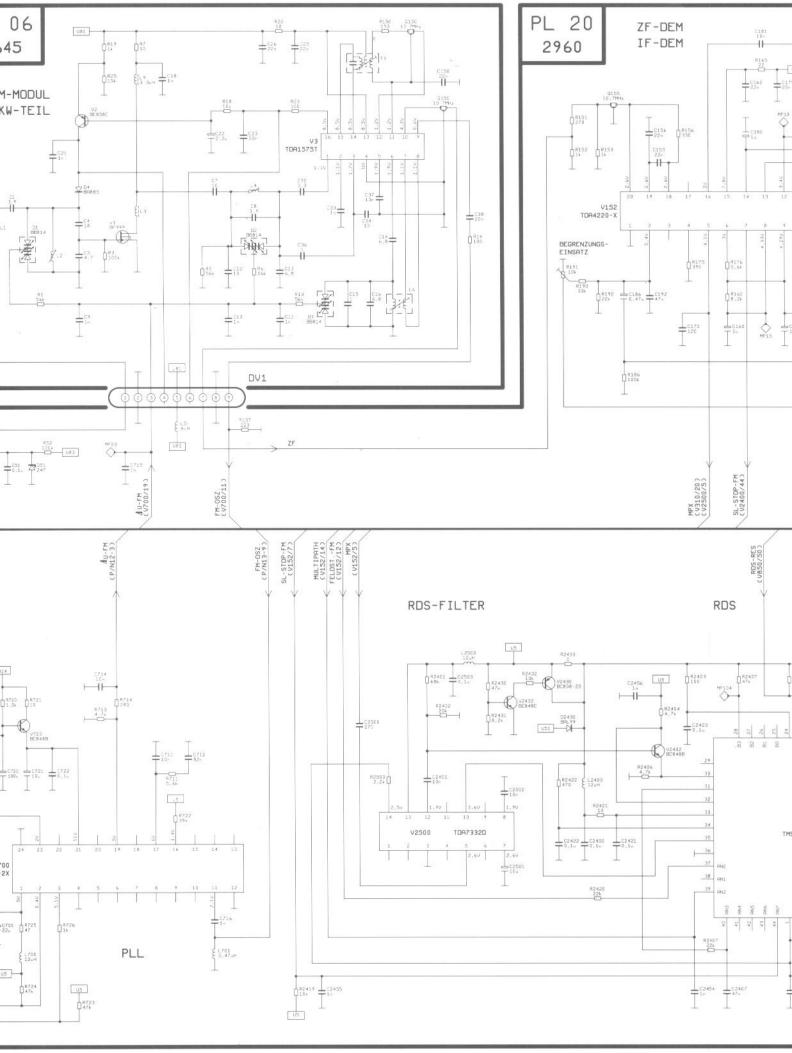


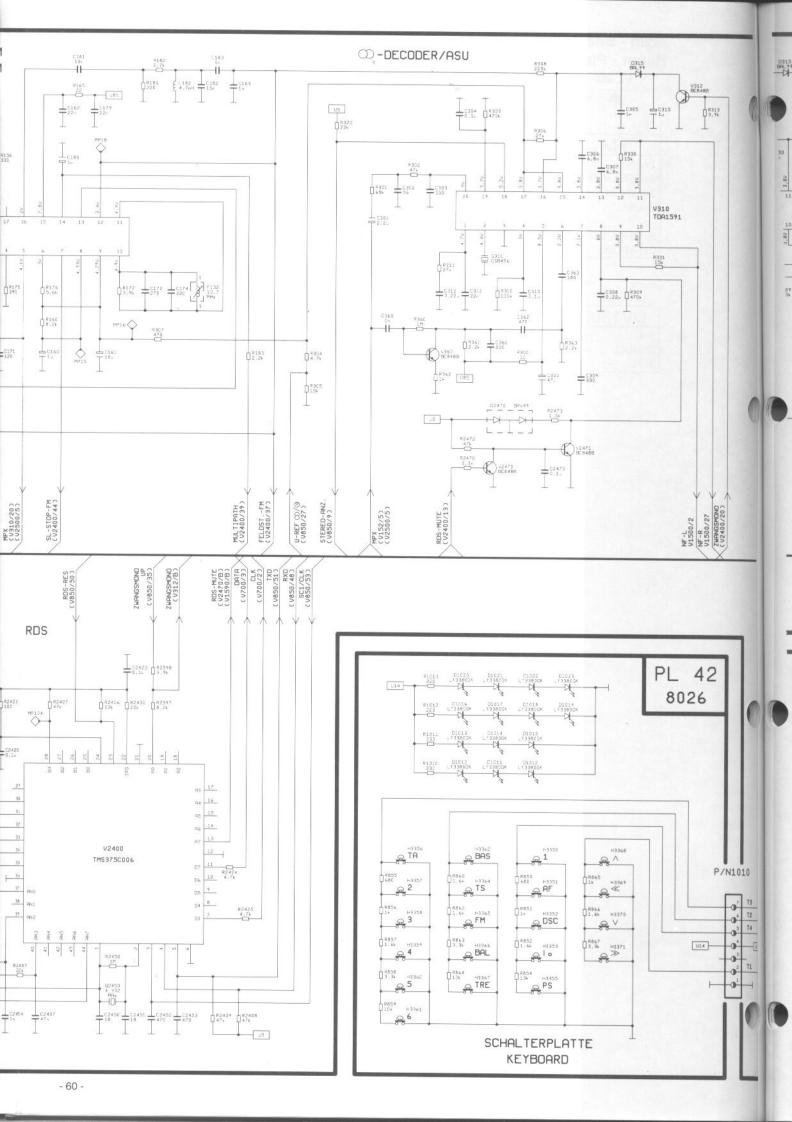

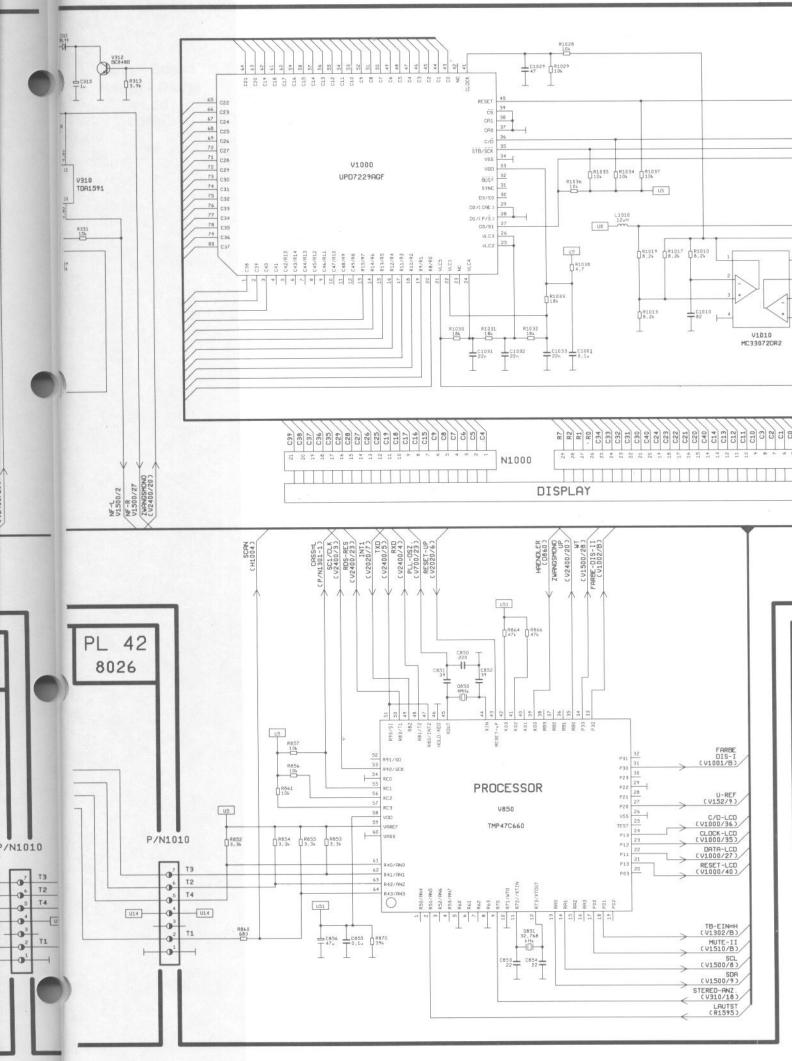


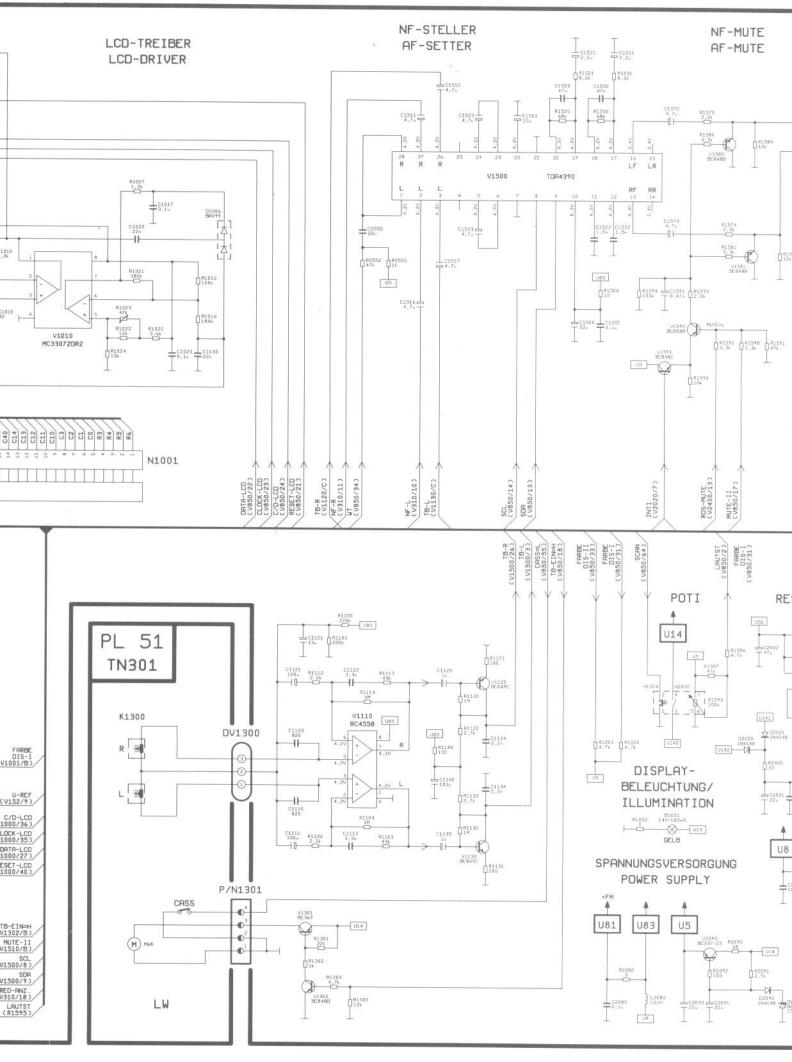


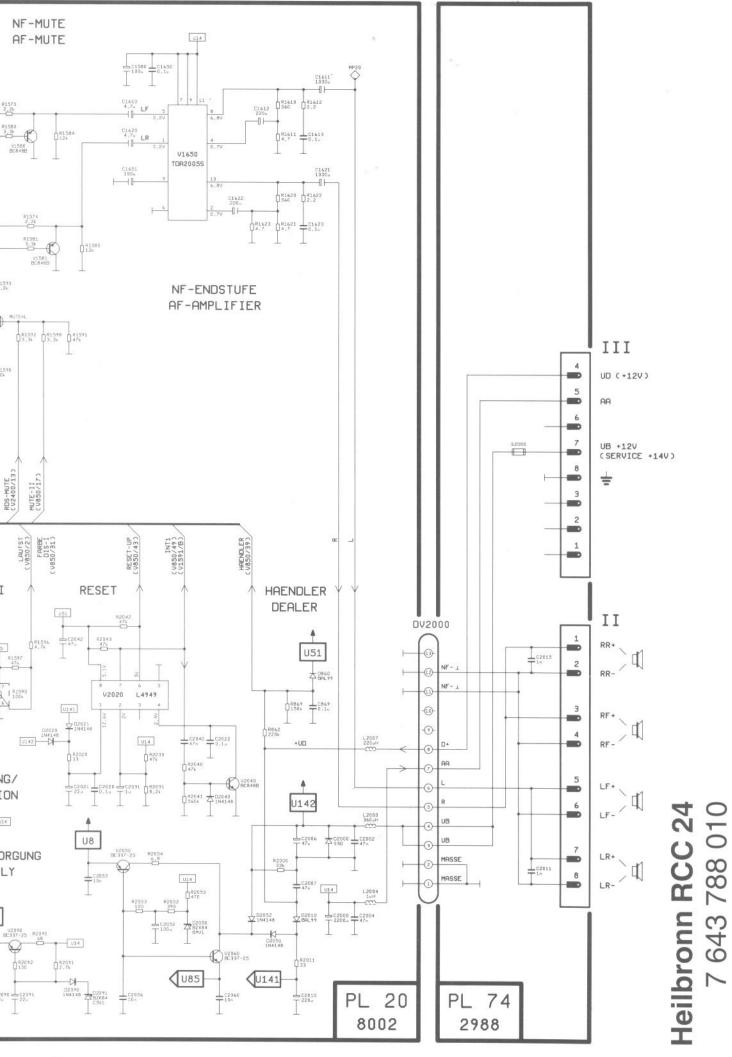


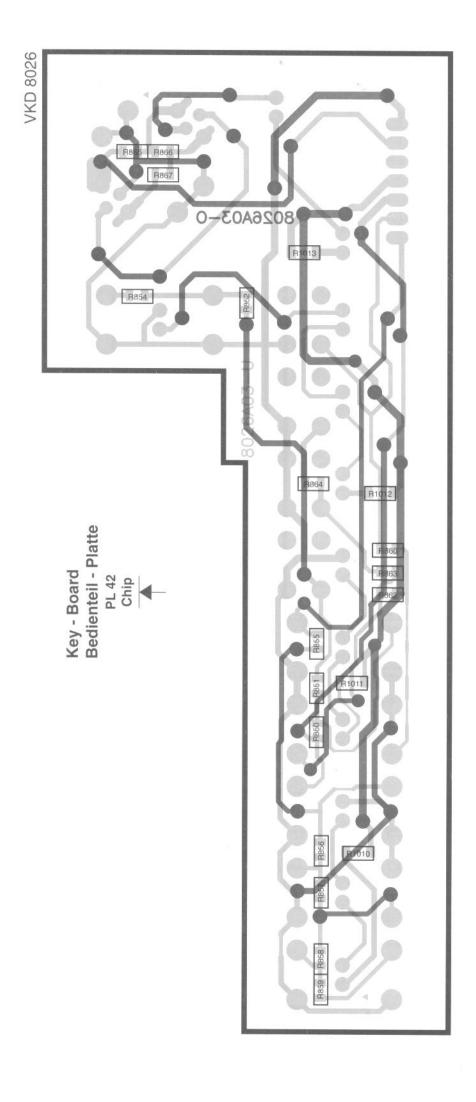


Main - Board Haupt - Platte PL 20 Chip

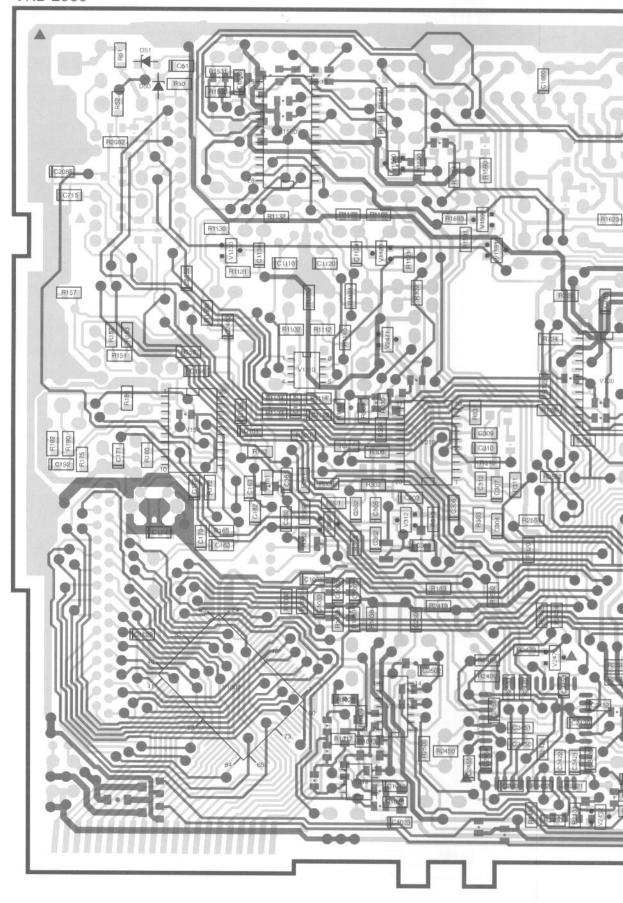

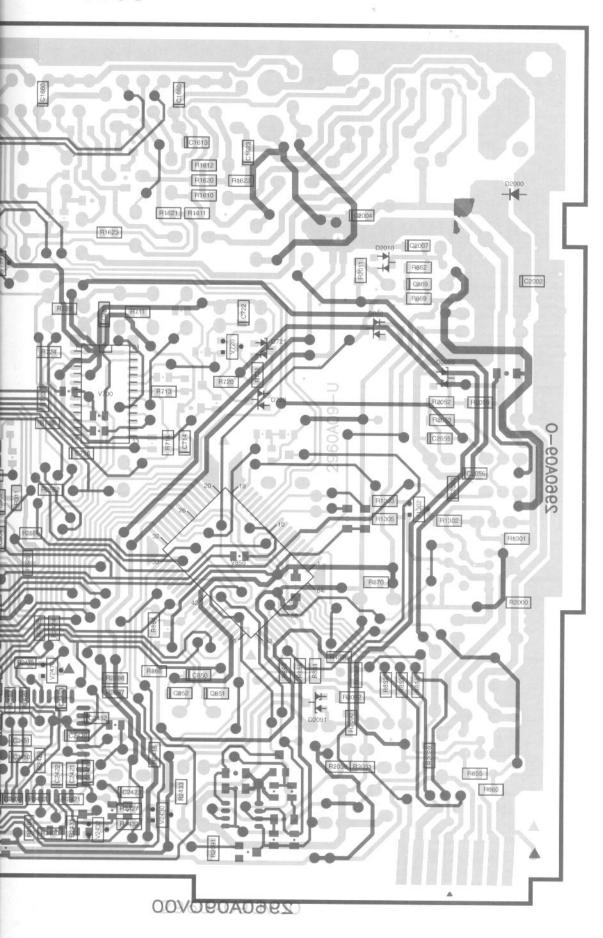

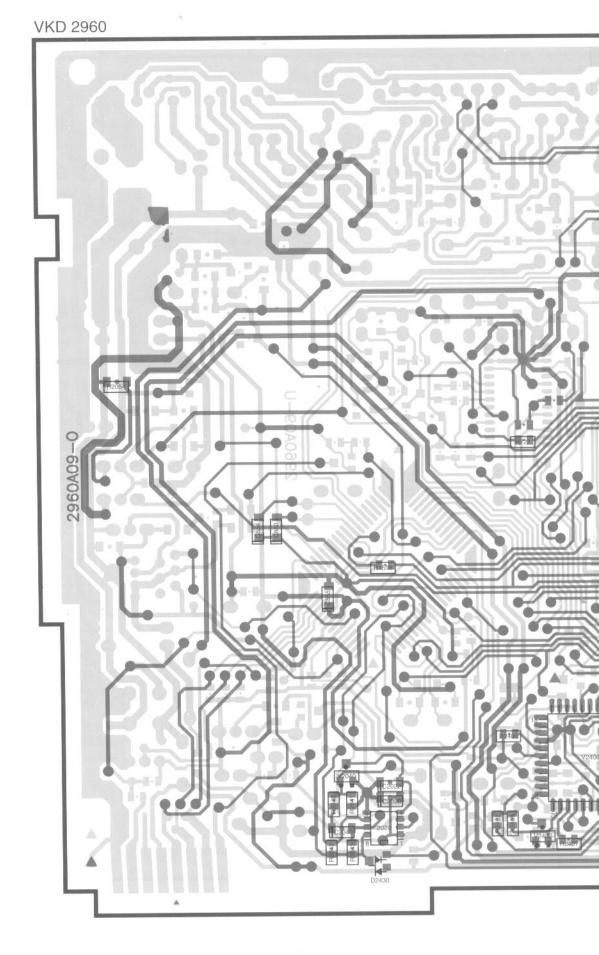

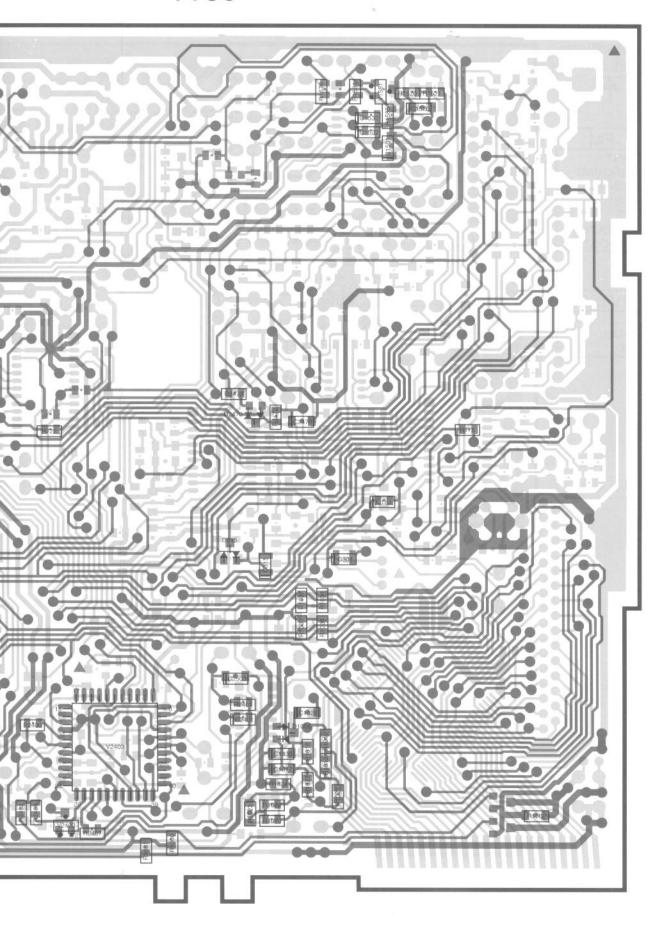

Main - Board Haupt - Platte PL 20



VKD 8057

FM

1=ANT. 2=GROUND 3=∆U-FM 5=U81 7=ZF 8=GROUND 9=FM-OSZ.


DV1300

1=L 2=NULL 3=R

C15 01 02 C1533 C1511 03 04 05 000∓ DV1300 06 C308 C3 L700 \$ 07 08 09 C186 180 000

L1010

5 10 15

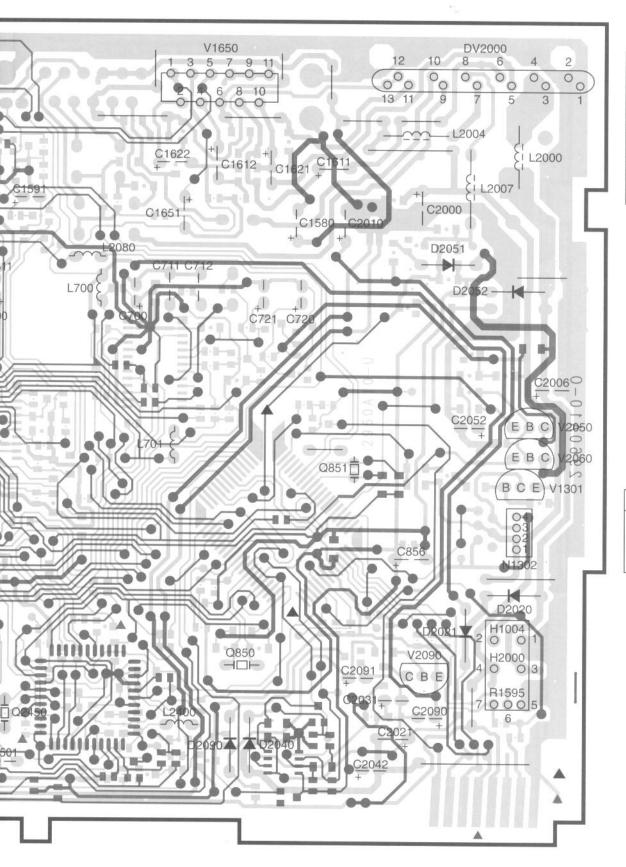



DV2000 1+2 =GROUND 3+4 =UB =LR 6 =LF =AA8 =UD 9 =RR 10 =RF 11+12=NF-GROUND


N1302 1=GROUND 2=GROUND 3=U-CASS


4=CASS-LOW

VKD 8057

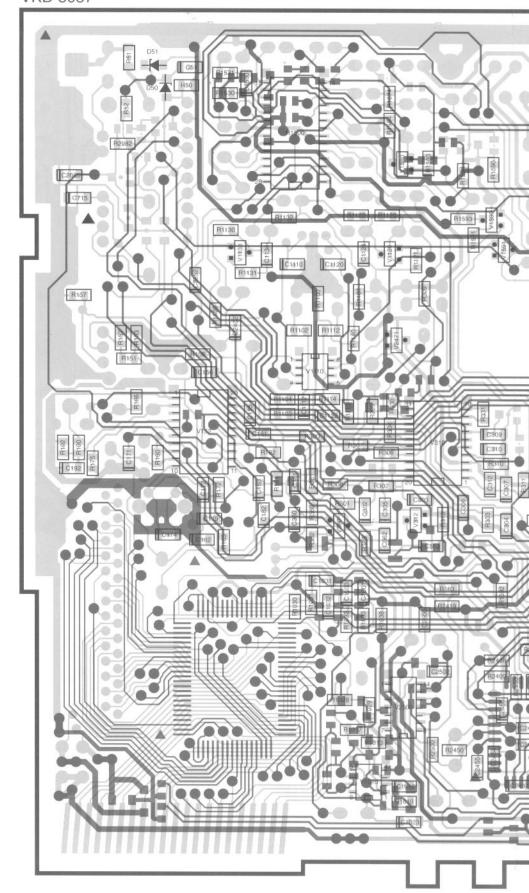


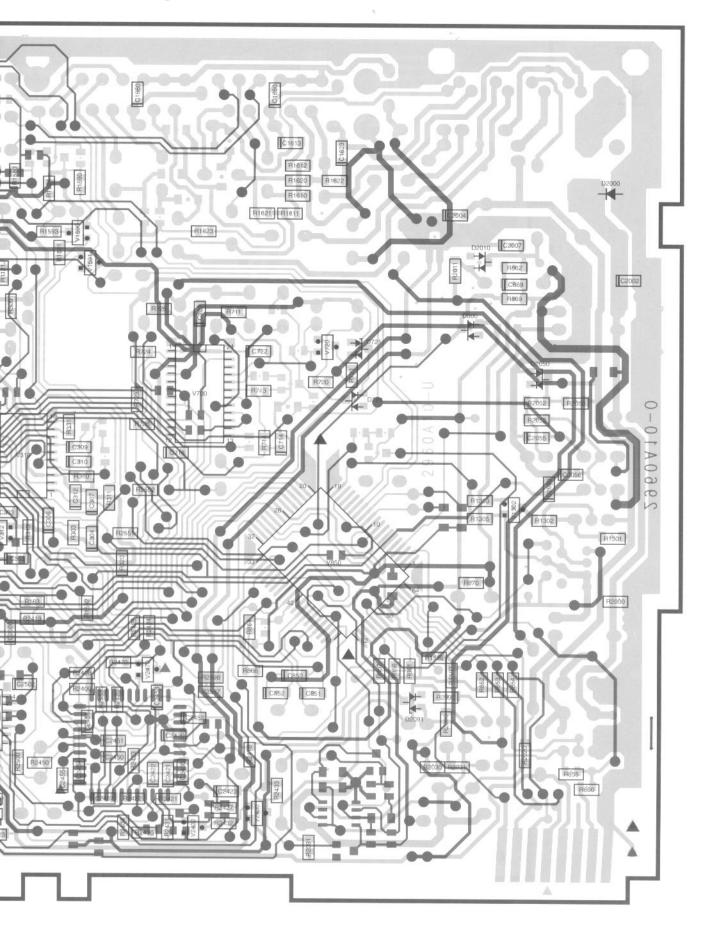

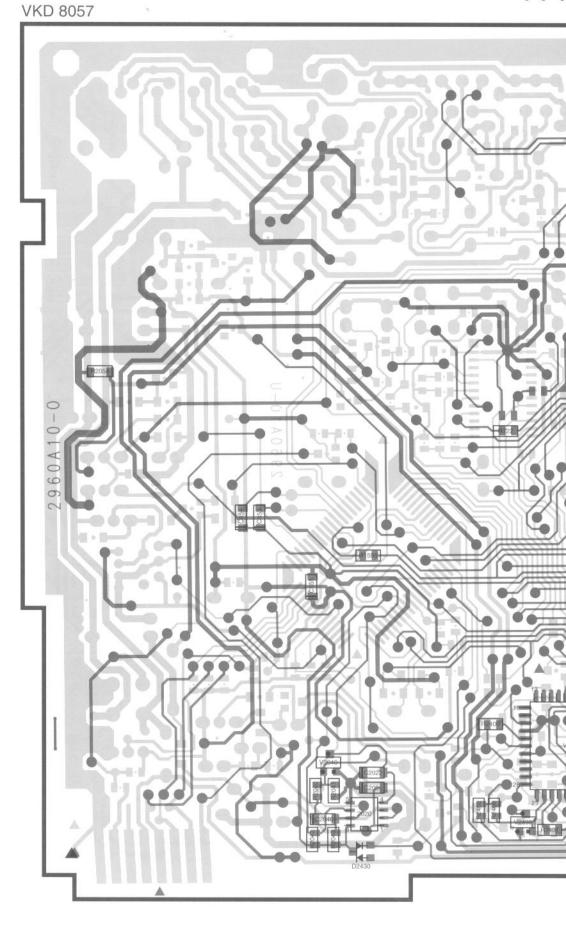

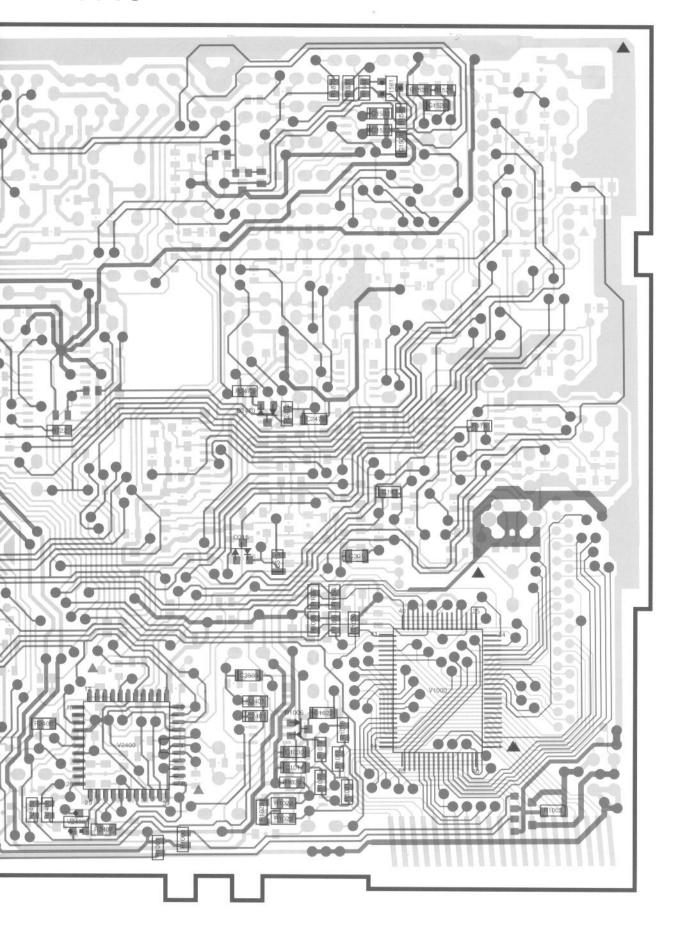


Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos

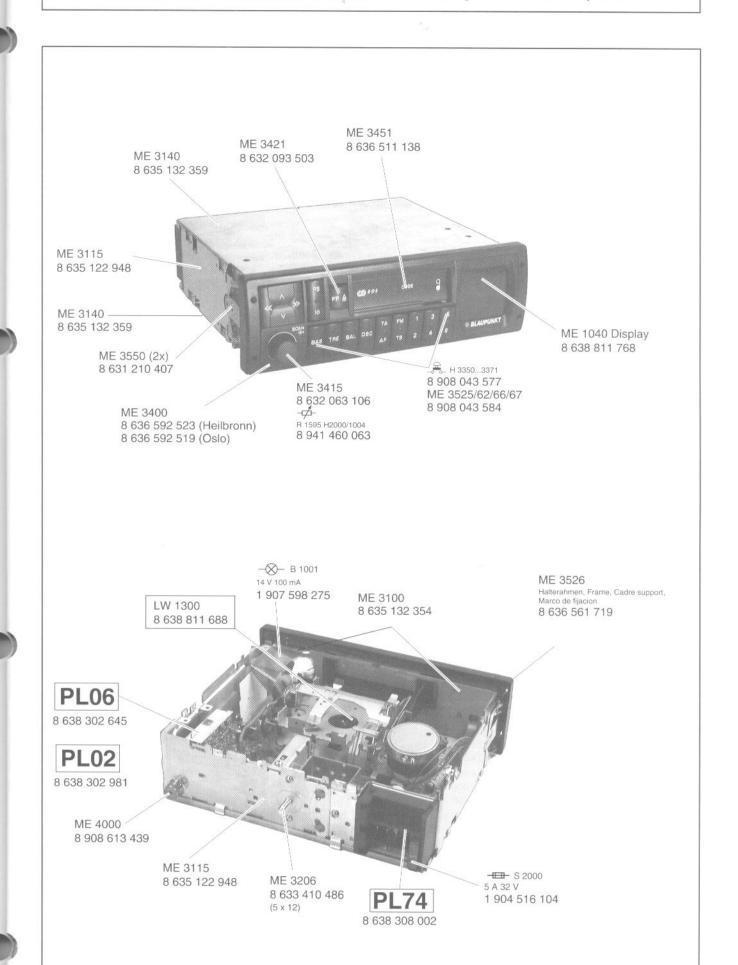

Mechanische Bauteile Composants mécaniques

Mechanical components Piezas mecánicos


	D	(GB)	F	E	
LW 1300	CASSETTENLAUFWERK	CASSETTE MECHAN.	MÉCANISME CASDSETTE	MECANISMO DE CASTA	8 638 811 688
LW 14	ANDRUCKROLLE	PRESSURE ROLLER	GALET PRESSEUR	RODILLO DE PRESION	8 626 600 466
LW 21	SCHWUNGRAD	FLYWHEEL	VOLANT D'INERTIE	VOLANTE DE IMPULS.	8 626 600 467
LW 26	RIEMENRAD	PULLEY	GALET	RODILLO	8 626 600 465
LW 27	RIEMEN	BELT	COURROIE	CORREA	8 624 700 418
ME 313	HALTERAHMEN	FRAME	CADRE SUPPORT	MARCO DE FIJACION	8 601 310 742
ME 314	TEILESATZ	PARTS SET	JEU DE PIECES	JUEGO DE PIEZAS	8 607 010 438
ME 315	ANTENNENSTECKER	ANTENNA PLUG	FICHE D'ANTENNE	CLACIJA DE ANTENA	8 908 603 224
ME 316	BUCHSENHALTER	JACK HOLDER	SUPPORT DE BORNE	SOPORTE DE BORNES	8 600 660 019
ME 317	ANSCHLUSSBLOCK (+/-)	CONNECTING BLOCK	BLOC D'ASSEMBLAGE	BLOQ D ACOPLAMIENT	8 604 390 045
ME 318	ANSCHLUSSBLOCK (LA-Buchse)	CONNECTING BLOCK	BLOC D'ASSEMBLAGE	BLOQ D ACOPLAMIENT	8 604 390 050
ME 400	TEILESATZ	PARTS SET	JEU DE PIECES	JUEGO DE PIEZAS	8 607 010 438
ME 401	DEMONTAGEBÜGEL	DISMANTLING AID	ETRIER DE DEMONT.	ESTRIBO DE DESMONT	8 601 910 002
ME 403	DISTANZBOLZEN	SPACER PIN	AXE ENTRETOISE	PERNO DISTANC.	8 603 160 008
ME 404	FÜHRUNGSBOLZEN	GUIDE PIN	TIGE DE GUIDAGE	PERNO DE GUIA	8 600 460 050
ME 601	DREHFEDER	TORSION SPRING	RESSORT DE TORSION	MUELLE DE TORSION	8 634 650 140
ME 607	CR-KLAPPE	CASS REC. FLAP	VOLET MAGNETO CASS	SOLAPA GR. CASSETT	8 636 511 138
M 28	MOTOR	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	8 627 205 765
K 7	TONKOPF	SOUND HEAD	TÊTE SONORE	CABEZA SONORA	8 627 609 508
S 45	TASTSCHALTER	NON-LOCKING SW.	INTERR. À TOUCHE	INTERRUPTOR SENSIT	8 908 003 511

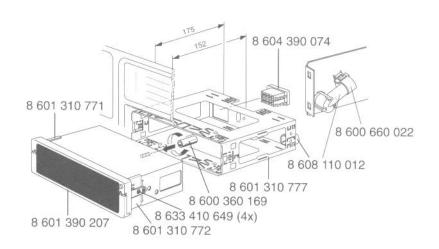

Position Position	Bezeichnung Designation Dénomination	Bestell-Nr. Part no.
Posición	Denominación	No. de commande Número de pedido
LW 3		8 623 400 198
LW 4 LW 5		8 624 600 857 8 621 901 681
LW 6 LW 8 LW 9		8 624 600 858 8 623 400 195 8 623 400 196
LW 10 LW 11 LW 12		8 621 901 682 8 623 400 197 8 620 105 420
LW 15 LW 17 LW 18		8 624 600 856 8 620 100 550 8 620 105 448
LW 22 LW 23 LW 29		8 620 105 447 8 620 105 424 8 623 400 194
LW 30 LW 32 LW 33		8 624 300 202 8 628 800 417 8 621 901 678

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 34 LW 35 LW 38		8 621 901 683 8 624 600 851 8 621 901 685
LW 39 LW 40 LW 41		8 626 300 440 8 621 901 679 8 621 901 744
LW 42 LW 43 LW 44		8 624 600 855 8 624 600 859 8 620 105 446
LW 47 LW 48 LW 49		8 624 600 853 8 621 901 745 8 621 901 743
LW 50 LW 51 LW 52		8 624 600 852 8 621 901 684 8 621 901 675
LW 53 LW 54		8 624 600 854 8 620 105 422

LW Mini 4 Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión LW 1300 8 638 811 688

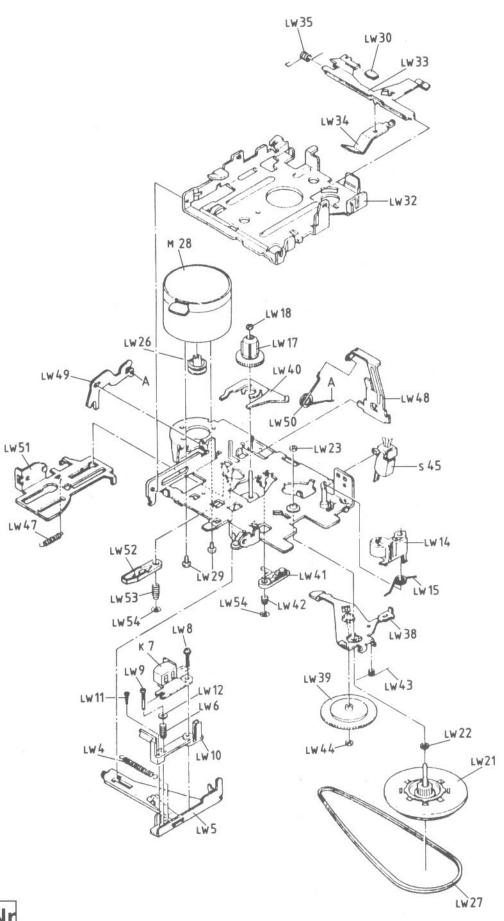

Pos. Nr LW..!

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
-&-		
B 1001	14V/100 mA GELB	1 907 598 275
→		
D 50	Z 47	8 925 421 048
D 51 D 315	Z 47 BAL99	8 925 421 048 8 925 405 137
D 630	BAV 99	8 925 405 137 8 925 405 124
D 635	BB 512	8 925 405 159
D 650	BB 512	8 925 405 159
D 720	BAL99	8 925 405 137
D 721 D 860	BZX84/B10 BAL99	8 925 421 068 8 925 405 137
D 1006	BAV 99	8 925 405 124
D 2000	S 3G	8 925 405 023
D 2010	BAL99	8 925 405 137
D 2020	1N 4148	8 905 405 822
D 2020 D 2021	1N 4148 1N 4148	8 925 405 822 8 925 405 822
D 2040	1N 4148	8 925 405 822
D 2050	BZX84/B9V1	8 925 421 065
D 2051	1N 4148	8 925 405 822
D 2052	1N 4148	8 925 405 822
D 2090 D 2091	1N 4148 BZX84/C5V1	8 925 405 822 8 945 421 154
D 2470	BAV 99	8 945 421 154 8 925 405 124
	DAV 99	6 925 405 124
F 152	10,7 MHz	8 948 417 025
F 635	800 kHz	8 948 415 044
F 636	250 kHz	8 948 412 068
F 660	455 kHz	8 948 413 008
L 5 L 50		8 928 411 137 8 928 411 137
L 182		8 928 411 043
L 650		8 948 415 059
L 651		8 948 415 048
L 700		8 928 411 035
L 701 L 2000		8 928 411 045 8 948 411 066
L 2004		8 948 411 056
L 2007		8 928 411 048
L 2080		8 928 411 035
L 2400		8 928 411 035
L 2500		8 928 411 035
Q 155	460	8 946 193 147
Q 310 Q 660	456 kHz 460 kHz	8 946 193 307
Q 850	400 KHZ	8 946 193 248
Q 850 Q 851	32,76 kHz	8 926 193 002 8 946 193 233
Q 2450	4,332 MHz	8 926 193 001

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
-		A
R 191 R 1023	10 kΩ NTC	8 921 500 002 8 951 300 003
-	5000	
V 152 V 310 V 311 V 312 V 360 V 600 V 625 V 636 V 638 V 655 V 655 V 655 V 659 V 660 V 700 V 701 V 720 V 850 V 1000 V 1001 V 1002 V 1010 V 1110 V 1301 V 1580 V 1580 V 1580 V 1581 V 1582 V 1580 V 1581 V 1582 V 1590 V 2020 V 2040 V 2050 V 2040 V 2040	TDA 4220 TDA 1591 BC 848 B BC 848 B BC 848 B BF 545C BF 543 BC 848 C BC 848 B TDA 1072A SDA 4330 BC 848 C BC 848 B TMP 47C660F UPD 7229AGF BC 818-40 BC 818-40 BC 818-40 BC 848 B TMP 47C660F UPD 7229AGF BC 818-40 BC 818-40 BC 818-40 BC 818-40 BC 818-40 BC 8307-2 BC 8458 BC 369 BC 848 B TDA 4390 BC 848 B	8 925 900 988 8 925 900 977 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 185 8 925 705 185 8 925 705 184 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 037 8 925 900 247 8 925 900 247 8 925 901 029 8 925 705 037 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 228 8 925 705 228 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044 8 925 705 044

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet.

Printed by Gerstenberg -Druck, 31105 Hildesheim

Modification reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used.

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégépermise seulement avec indication des sources utilisées.


¡Modificaciónes reservadas¡ Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas.

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
0		
-W-	141//100	4 227 522 275
B 1001	14V/100 mA	1 907 598 275
→-		
D 50	Z 47	8 925 421 048
D 51 D 315	Z 47 BAL99	8 925 421 048 8 925 405 137
D 630	BAV 99	8 925 405 124
D 635 D 650	BB 512 BB 512	8 925 405 159 8 925 405 159
D 720	BAL99	8 925 405 137
D 721 D 860	BZX84/B10 BAL99	8 925 421 068 8 925 405 137
D 1006 D 2000	BAV 99 S 3G	8 925 405 124
D 2010	BAL99	8 925 405 023 8 925 405 137
D 2020 D 2020	1N 4148 1N 4148	8 905 405 822 8 925 405 822
D 2021	1N 4148	8 925 405 822
D 2040 D 2050	1N 4148 BZX84/B9V1	8 925 405 822 8 925 421 065
D 2051	1N 4148	8 925 405 822
D 2052 D 2090	1N 4148 1N 4148	8 925 405 822 8 925 405 822
D 2091	BZX84/C5V1	8 945 421 154
D 2470	BAV 99	8 925 405 124
F 152	10,7 MHz	8 948 417 025
F 635 F 636	800 kHz 250 kHz	8 948 415 044 8 948 412 068
F 660	455 kHz	8 948 413 008
L 5		8 928 411 137
L 50 L 182		8 928 411 137 8 928 411 043
L 650		8 948 415 059
L 651 L 700		8 948 415 048 8 928 411 035
L 701		8 928 411 045
L 2000 L 2004		8 948 411 066 8 948 411 056
L 2007 L 2080		8 928 411 048
L 2400		8 928 411 035 8 928 411 035
L 2500		8 928 411 035
-1∥⊩		
Q 155		8 946 193 147
Q 310 Q 660	456 kHz 460 kHz	8 946 193 307 8 946 193 248
Q 850		8 926 193 002
Q 851 Q 2450	32,76 kHz 4,332 MHz	8 946 193 233 8 926 193 001
	APPENDED NO.	

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
- /		
R 191 R 1023	10 kΩ NTC	8 921 500 002 8 951 300 003
-	5	
V 152 V 310 V 311 V 312 V 360 V 600 V 620 V 625 V 636 V 638 V 650 V 655 V 659 V 660 V 700 V 701 V 720 V 850 V 1000 V 1001 V 1002 V 1010 V 1301 V 1302 V 1500 V 1580 V 1580 V 1580 V 1580 V 1580 V 1581 V 1582 V 1590 V 1591 V 1650 V 2020 V 2040 V 2050 V 2080 V 2080 V 2080	TDA 4220 TDA 1591 BC 848 B BC 848 B BC 848 B BF 545C BF 543 BC 848 C BC 848C BC 848C BC 848C BC 848C BC 848C BC 848C BC 848 B TMP 47C660F UPD 7229AGF BC 818-40 BC 818-40 MC 33072 RC 4558 BC 369 BC 848 B TDA 4390 BC 848 B BC 848 C TDA 2005 L4949N BC 848 B BC 337-25 BC 337-25 BC808-25 BC808-25	8 925 900 988 8 925 900 977 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 185 8 925 705 185 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 139 8 925 705 037 8 925 900 247 8 925 901 029 8 925 705 037 8 925 901 029 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 228 8 925 705 228 8 925 705 228 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 043 8 925 705 044 8 925 707 347 8 925 707 347
V 2090 V 2400 V 2402 V 2470	BC 337-25 TMS375C006 BC 848 B BC 848 B	8 925 707 347 8 925 901 461 8 925 705 043 8 925 705 043
V 2471 V 2500	BC 848 B TDA 7332	8 925 705 043 8 925 900 477
Widerstände nicht aufgefü	he Kondensatoren und sind in der Ersatzteilliste hrt. Wir bitten Sie, diese ihandel zu beziehen.	Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.
commerciaux la liste des piè	nsateurs et résistaces r ne sont pas inclus dans èces détachées. Veuillez pièces chez votre spècia-	Nota: No se indican en la lista de piezas de requestos los conden- satores y los resistores de uso comercial. Les rogamos com-prar esas piezas en el comercio especializado.

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

el comercio especializado.

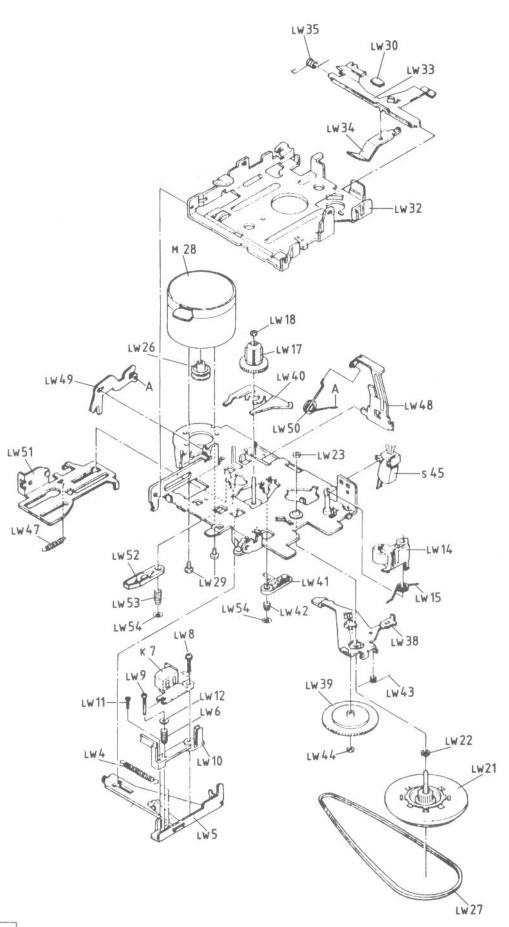


Pos. Nr LW..!

Mechanische Bauteile Composants mécaniques

Mechanical components Piezas mecánicos

	D	GB	F	E	
LW 1300	CASSETTENLAUFWERK	CASSETTE MECHAN.	MÉCANISME CASDSETTE	MECANISMO DE CASTA	A8 638 811 688
LW 14	ANDRUCKROLLE	PRESSURE ROLLER	GALET PRESSEUR	RODILLO DE PRESION	
LW 21	SCHWUNGRAD	FLYWHEEL	VOLANT D'INERTIE	VOLANTE DE IMPULS.	
LW 26	RIEMENRAD	PULLEY	GALET	RODILLO	
LW 27	RIEMEN	BELT	COURROIE	CORREA	
ME 313	HALTERAHMEN	FRAME	CADRE SUPPORT	MARCO DE FIJACION	8 601 310 742
ME 314	TEILESATZ	PARTS SET	JEU DE PIECES	JUEGO DE PIEZAS	8 607 010 438
ME 315	ANTENNENSTECKER	ANTENNA PLUG	FICHE D'ANTENNE	CLACIJA DE ANTENA	8 908 603 224
ME 316 ME 317 ME 318	BUCHSENHALTER ANSCHLUSSBLOCK (+/-) ANSCHLUSSBLOCK (LA-Buchse)	JACK HOLDER CONNECTING BLOCK CONNECTING BLOCK	SUPPORT DE BORNE BLOC D'ASSEMBLAGE BLOC D'ASSEMBLAGE	SOPORTE DE BORNES BLOQ D ACOPLAMIENT BLOQ D ACOPLAMIENT	8 604 390 045
ME 400	TEILESATZ	PARTS SET	JEU DE PIECES	JUEGO DE PIEZAS	8 607 010 438
ME 401	DEMONTAGEBÜGEL	DISMANTLING AID	ETRIER DE DEMONT.	ESTRIBO DE DESMONT	8 601 910 002
ME 403	DISTANZBOLZEN	SPACER PIN	AXE ENTRETOISE	PERNO DISTANC.	8 603 160 008
ME 404	FÜHRUNGSBOLZEN	GUIDE PIN	TIGE DE GUIDAGE	PERNO DE GUIA	8 600 460 050
ME 601	DREHFEDER	TORSION SPRING	RESSORT DE TORSION	MUELLE DE TORSION	8 634 650 140
ME 607	CR-KLAPPE	CASS REC. FLAP	VOLET MAGNETO CASS	SOLAPA GR. CASSETT	8 636 511 138
M 28	MOTOR	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	8 627 205 765
K 7	TONKOPF	SOUND HEAD	TÊTE SONORE	CABEZA SONORA	8 627 609 508
S 45	TASTSCHALTER	NON-LOCKING SW.	INTERR. À TOUCHE	INTERRUPTOR SENSIT	8 908 003 511

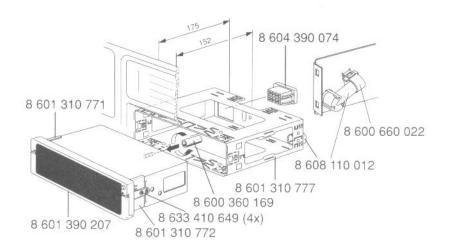

Position Position	Bezeichnung Designation	Bestell-Nr. Part no.
Position Posición	Dénomination Denominación	No. de commande Número de pedido
LW 3		8 623 400 198
LW 4 LW 5		8 624 600 857
LW 6		8 621 901 681 8 624 600 858
LW 8		8 623 400 195
LW 9		8 623 400 196
LW 10		8 621 901 682
LW 11 LW 12		8 623 400 197 8 620 105 420
LW 15		8 624 600 856
LW 17		8 620 100 550
LW 18		8 620 105 448
LW 22		8 620 105 447
LW 23 LW 29		8 620 105 424 8 623 400 194
LW 30		
LW 30		8 624 300 202 8 628 800 417
LW 33		8 621 901 678

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 34 LW 35 LW 38 LW 39 LW 40		8 621 901 683 8 624 600 851 8 621 901 685 8 626 300 440 8 621 901 679
LW 41 LW 42 LW 43 LW 44 LW 47		8 621 901 744 8 624 600 855 8 624 600 859 8 620 105 446 8 624 600 853
LW 48 LW 49 LW 50 LW 51 LW 52		8 621 901 745 8 621 901 743 8 624 600 852 8 621 901 684 8 621 901 675
LW 53 LW 54		8 624 600 854 8 620 105 422



Bosch Gruppe

Autoradio 77366 Heilbronn RCC 24


7 643 788 010

Oslo RCC 24

7 643 787 010/013

3 D93 340 021 Wt 11/93

Ersatzteilliste · Spare Parts List · Liste de rechanges · Lista de requestos

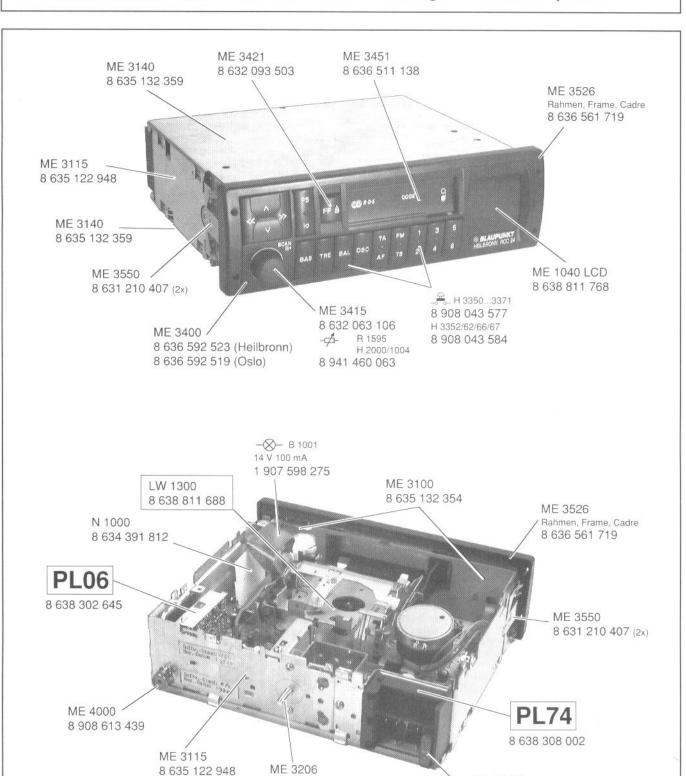


8 633 410 486

(5 x 12)


- S 2000

1 904 516 104

5 A 32 V

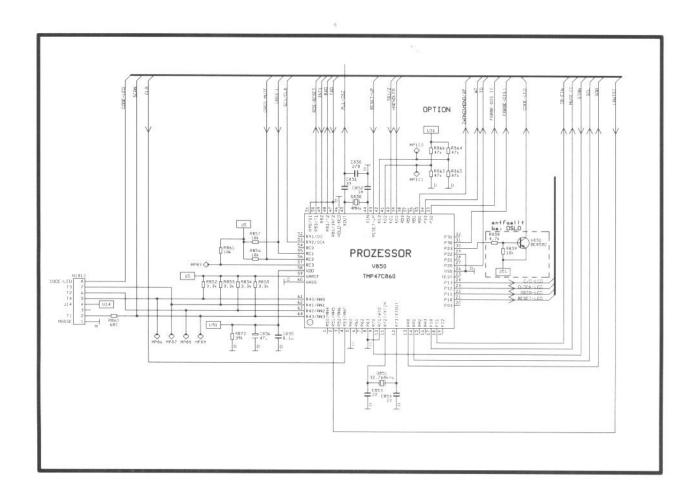



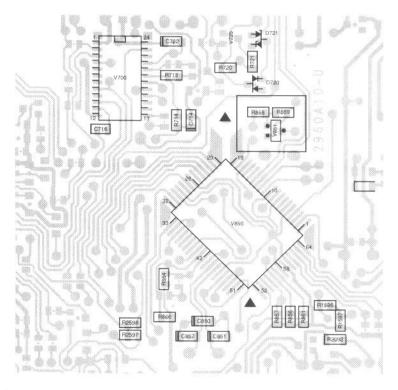

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet!

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé permise seulement avec indication des sources utilisées Gedruckt in Deutschland Printed in Germany by HDR Modification reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used

¡Modificaciónes reservadas! Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas



Autoradio 77366

Heilbronn RCC 24

7 644 788 010

Oslo RCC 24

7 644 787 010/013

3 D94 440 021 Kn 11/94

Kundendienstschrift • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio

(D)

Weitere Dokumentationen Kundendienstschrift (7 643 ...) K7/VKD 3 D94 440 008 Ersatzteilliste (7 643 ...) K7/VKD 3 D93 340 021 (GB)

Supplementary documentation Service Manual (7 643 ...) K7/VKD 3 D94 440 008 Spare part list (7 643 ...)


K7/VKD 3 D93 340 021

F

Documentation supplementaire
Manuel de service (7 643 ...)
K7/VKD 3 D94 440 008
Liste de rechanges (7 643 ...)
K7/VKD 3 D93 340 021

E

Documentación suplementaria Manual de servicio (7 643 ...) K7/VKD 3 D94 440 008 Lista de repuestos (7 643 ...) K7/VKD 3 D93 340 021

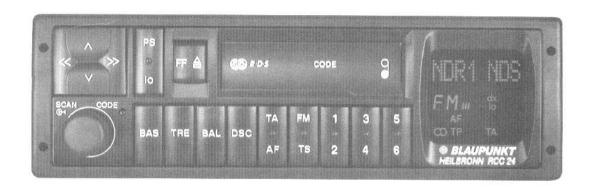

Neue Ersatzteile • New Spare Parts • Pièces nouvelles • Nuevos repuestos

	Mechanische Bauteile Composants mécaniques		Mechanical components Piezas mecánicos		
	D	GB	F	E	
ME 3400	GERÄTEKAPPE (Heilbronn)	CAP	CAPOT D'APPAREIL	CASQU. DE APARATO	8 636 592 732
ME 3400	GERÄTEKAPPE (Oslo)	CAP	CAPOT D'APPAREIL	CASQU. DE APARATO	8 636 592 728

Position Bezeichnung Bestell-Nr. Position Designation Part no. Position Dénomination No. de commande Posición Denominación Número de pedido V 851 BC 858 C 8 925 705 039 V 850 TMP47C860F-H141 8 925 901 478